




Philips  
Trådløse  
sportshodetelefoner

### Førsteklasses lyd

Pro-støyundertrykking  
Krystallklare samtaler  
Pålitelig passform i øret

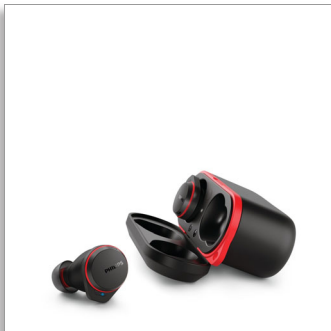

TAA7507BK

## Bli oppslukt mens du trener

Disse ekte trådløse hodetelefonene holder deg i bevegelse – fra inspirerende spillelister til samtaler med treneren din. Gled deg over suveren lyd- og støyreduksjon, i tillegg til en passform som du kan stole på fra daglige gåturer til lange løpeturer, vil de forbli i ørene dine.

#### Detaljert, energigivende lyd

- Førsteklasses lyd. Spill store låter som får deg i gang!
- Hør bare de lydene du ønsker. Støyundertrykking Pro
- Ta dem med deg ut. IPX5-vanntett
- Trådløs lyd med høy oppløsning. Suveren lyd for strømming

#### For din type aktivt liv

- Ingen bekymringer. Opptil 28 timers avspillingstid med etuiet
- Lad i 15 minutter, og få én time ekstra
- Krystallklare samtaler, selv om det blåser
- AI-mikrofoner og benledende mikrofoner fjerner støy fra omgivelsene

#### Sømløst briljant

- Pålitelig passform i øret. Beveg deg uten å miste dem
- IR-sensor. Musikken settes på pause når du tar ut en ørepropp
- Philips Headphones-app. Kontroller støyreduksjonen med mer
- Berøringskontroller. Støtter taleassistentene du liker best

# PHILIPS

Trådløse sportshodetelefoner  
Førsteklasses lyd Pro-støyundertrykking, Krystallklare samtaler, Pålitelig passform i øret

TAA7507BK/00


## Høydepunkter

### 28 timers avspillingstid med etui



Vil du ikke bekymre deg for daglig lading? Du får 7 timers avspillingstid og 21 ekstra timer med etuiet. Hvis du setter øreproppene tilbake i etuiet, lades de helt opp på 2 timer. Hvis du trenger en rask opplading, gir bare 15 minutter deg en ekstra time med lytting. Etuiet kan lades trådløst eller via USB-C.

### Krystallklare samtaler

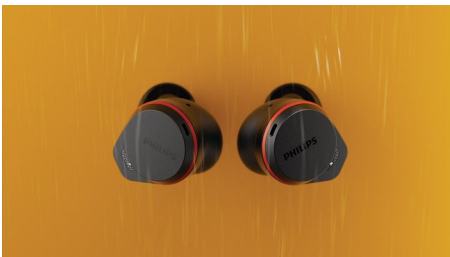

Trenger du å ringe mens du er ute på løpetur? Med disse hodetelefonene trenger du ikke å skjerme deg fra vinden. Når du er i en samtale, kombineres to AI-mikrofoner og en mikrofon med benledning for å overføre stemmen din klart og tydelig.

### IPX5 vannbeskyttelse



IPX5-sertifisering betyr at disse hodetelefonene tåler både regndråper og -

skurer, så de vil aldri gi deg en unnskyldning for å bli værende på sofaen! Hvis du blir svett på treningssenteret, tåler hodetelefonene dette også.

### Pro-støyundertrykking



Et travelt treningsstudio? Støyende tog? Flere mikrofoner og avansert lydbehandling filtrerer ut støy utenfra. Adaptiv støyundertrykking registrerer automatisk hva du gjør, og justerer lydnivået i omgivelsene etter behov, slik at du alltid hører musikken din.

### Førsteklasses lyd



Disse trådløse hodetelefonene har detaljert lyd med fyldig, klar bass, takket være grafenbelagte drivere som gjengir alle gnistrende, høye og tunge, lave lyder. Uansett om du har iOS eller Android, kan du nyte all innlevelse du trenger for å holde energien oppe, og musikken stopper midlertidig hvis du tar en ørepropp ut.

### Pålitelig passform i øret



Nå målene dine, slå rekordene dine eller løp for moro skyld. Det spiller ingen rolle hvorfor du beveger deg – disse hodetelefonene holder seg i ørene der du vil ha dem. Siden ingen ører er like, får du tre ørepropper og stabilisatorer i forskjellige størrelser, som du kan mikse og matche for å finne den perfekte tilpasningen.

### Trådløs lyd med høy oppløsning

Uansett hvilken strømmetjeneste du bruker, vil disse trådløse, høyoppløselig lyd-sertifiserte hodetelefonene gi deg best mulig lyd. Kodeken som fungerer best med telefonen eller nettbrettet ditt, velges automatisk. Uansett om du bruker iOS- eller Android-enheter, får du en utrolig detaljert lytteopplevelse.

### Philips Headphones-appen

Du kan bruke Philips Headphones-appen til å justere nivået på støyundertrykkingen eller aktivere vindreduksjon, og du kan oppdatere hodetelefonene med den nyeste programvaren i appen. Med equalizeren kan du finjustere lydene slik at de passer til treningsøkten din.

### Enkel kontroll

Berøringskontroller gjør ting enkelt, og nyttige bekreftelsestoner forteller deg at du har aktivert en funksjon. Både Siri og Google Assistant støttes, og du kan koble til to enheter samtidig. Flott hvis du strømmer musikk fra en telefon og får treningsvarsler fra smartklokken.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Impedans: 25 ohm
- Høyttalerdiameter: 9,2 mm
- Følsomhet: 100 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 20–40 000 Hz (LDAC)
- Maksimal inngangseffekt: 5 mW
- Drivertype: Dynamisk, Grafenbelagt
- Høyoppløselig lyd

## ANC-funksjoner

- ANC (aktiv støyundertrykking)
- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
- Bevissthetsmodus
- Adaptiv ANC
- Automatisk vindstøyreduksjon

## Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 AI-mikrofoner, 1 benledende mikrofon
- Reduksjon av vindstøy

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5,2
- Støttet kodek: LDAC, AAC, SBC
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Flerpunktstilkobling
- Type trådløs overføring: Bluetooth
- Trådløs

## Anvendelighet

- Automatisk pause (IR-sensor)
- Philips Headphones-appstøtte
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Vannbestandig: IPX5
- Automatisk nettavslag: 60 minutter
- Mono-modus for TWS
- Type kontroller: Berør

## Formgivning

- Farge: Svart
- Øretilpasning: Øretelefoner
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- I-øret-passform: Silikonørepropp, Stabilisator

## Drift

- Avspillingstid for musikk (ANC på): 7 + 21 timer
- Avspillingstid for musikk (ANC av): 8 + 24 timer
- Batteritype (ørepropp): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (ørepropp): 55 mAh
- Batteritype (ladeetui): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (etui): 500 mAh
- Batterilevetid standby: 200 timer

- Ladetid: 2 t
- Kort ladetid: 15 min i 1 time
- Antall batterier: 3 stk.
- Batterivekt (samlet): 13,05 g
- Trådløs lading
- Oppladbar

## Taleassistent

- Støtte for taleassistent
- Aktivisering av taleassistent: Manuell
- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant

## Tilbehør

- Ørepropper: Tre par (S/M/L)
- Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm
- Andre: 1 stk. festesnor, 3 størrelser xStabilizers
- Hurtigstartveiledning

## Mål

- Mål på ladeetui (B x D x H): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Mål på ørepropp (B x D x H): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Totalvekt: 0,058 kg

## Mål, emballasje

- Emballasjetype: Eske
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Henging
- Emballasjemål (B x H x D): 11 x 13 x 4,7 cm
- Bruttovekt: 0,152 kg
- Nettovekt: 0,091 kg
- Taravekt: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

## Ytre eske

- Antall kundepakker: 24
- Yttereske (L x B x H): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Bruttovekt: 4,72 kg
- Nettovekt: 2,184 kg
- Taravekt: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

## Innereske

- Antall kundepakker: 3
- Innereske (L x B x H): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Bruttovekt: 0,532 kg
- Nettovekt: 0,273 kg
- Taravekt: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

## UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Utgivelsesdato  
2023-08-24

Versjon: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074  
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.