

Philips
DVD 微型影院

DivX 播放
USB 播放

MCD710B



卓越的影院级体验

具备 USB 直放功能

您的家庭娱乐体验将因 MCD710B DVD 微型系统而变得精彩。逐行扫描可确保最优画质，以实现真正的影院级欣赏；USB 直放功能让您尽情欣赏音效非凡的数字音乐。

丰富您的音效体验

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 高低音音效增强
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 100W RMS 总输出功率
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

考究的音色和外观

- 雅致木质扬声器

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

PHILIPS


产品亮点

12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。

逐行扫描

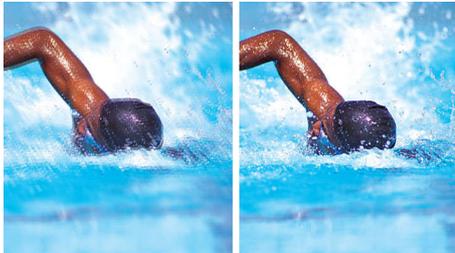

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强




动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按

钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

响度


在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。

杜比数字音效

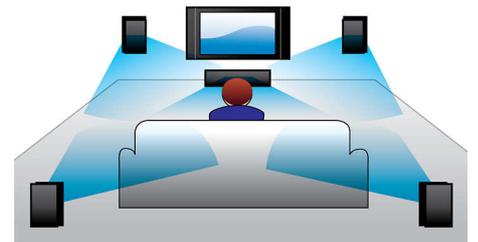

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

100W RMS

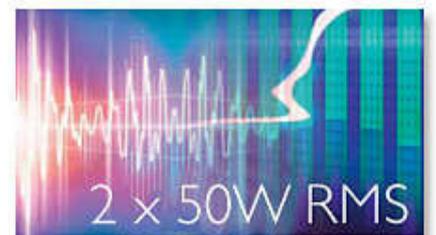

此系统总输出功率为 100W RMS。RMS 即平均输出功率，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

雅致木质扬声器

雅致木质扬声器

规格

声音

- 输出功率: 2x50W RMS / 1800W PMPO
- 音效增强: 响度, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 双路, 4 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩

连接

- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), 模拟音频输出 (L/R)
- USB: USB 主机
- 其它接口: 数字音频同轴输出, FM 天线
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), FM 天线, 全球保修单

- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 遥控器: 47 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 314 毫米
- 机身宽度: 248 毫米
- 重量 (含包装): 10 千克
- 包装高度: 350 毫米
- 机身高度: 110 毫米
- 包装宽度: 558 毫米
- 机身厚度: 307 毫米
- 主音箱厚度: 220 毫米
- 主音箱宽度: 170 毫米
- 主音箱高度: 270 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: 父母端控件, 视角, 缩放, A-B 重放, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, PBC, 断点续播, 慢动作
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.3

EAN: 87 12581 43207 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com