



Philips  
Blu-ray-/DVD-afspiller

**DivX Plus HD**

USB 2.0 Media Link  
DVD-video-upscaling



**BDP2930**

## Se superskarpe film i HD

med RealMedia-videoafspilning

Med Philips BDP2930-Blu-ray DVD-afspiller bliver film flottere end nogensinde før. Utroligt skarpe billeder i full HD 1080p leveres fra Blu-ray-diske og DVD med opskalering til nær HD-videokvalitet.

### Se mere

- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for biograf-lignende billeder
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

### Hør mere

- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd

### Fordyb dig mere

- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/harddiskdrev
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Blu-ray-afspilning



Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.

## DVD-video-upscaling




HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

## DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

## Dolby TrueHD

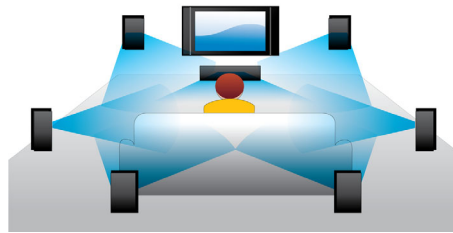

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gængs lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

## 1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved

denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray-afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil overvælde dig.

## Subtitle Shift



Subtitle Shift er en forbedringsfunktion, der gør det muligt for brugerne manuelt at justere placeringen af en films undertekster på fjernsynet eller computerskærmen. Via fjernbetjeningen kan brugerne rykke underteksterne op og ned på skærmen. På skærme i bredformat, som f.eks. 21:9 Cinema og projektorer, bliver underteksterne af og til skåret fra. Hvis brugeren skal se dem klart, skal han ændre skærmens billedformat, hvorved formålet med skærmens bredformat går tabt. Med funktionen Subtitle Shift kan brugeren beholde det korrekte billedformat og samtidig give underteksterne den ideelle placering på skærmen.

## EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

# Specifikationer

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter, (WUB1110 sælges separat)
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stillebilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

## Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Deep Color, x.v. Color

## Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Tilslutningsmuligheder

- Internettilslutning: Kabelbaseret eller trådløst via WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0/Wi-Fi-stik
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang

## Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Mål

- Produkt (B x H x D): 310 x 40 x 203 mm
- Produktvægt: 1,25 kg
- Emballage (B x H x D): 420 x 90 x 303 mm
- Vægt inkl. emballage: 2.0 kg

## Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9, 21:9
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

## Strøm

- Strømforbrug: 11 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W

## Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang



Udgivelsesdato  
2016-09-20

Version: 8.1.11

12 NC: 8670 000 90495  
EAN: 08 71258 16456 70

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 kræves (sælges separat)