



Philips  
Telefone s/ fio c/ secr.  
eletr.

Secretária eletrônica de até 25  
minutos

Display de 1,6" / luz de fundo azul  
Fone com viva-voz

D1261B



## Viva-voz

Um fone compacto com reprodução sonora excelente para uso do viva-voz. Desenvolvido ergonomicamente para ter todas as funções essenciais, incluindo secretária eletrônica integrada, este dispositivo plug and play conquistou muitos usuários.

### Moderno e simples

- Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz
- Até 25 minutos de mensagem na secretária eletrônica
- Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
- Tampa traseira texturizada antiderrapante.
- Menu em diversos idiomas locais
- Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo
- Até 10 horas de conversação com uma única carga
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando\*

### Som cristalino

- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- Controle de volume automático para evitar a variação de volume indesejada
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz

# PHILIPS

## Destaques

### Teste de som avançado



Da mesma forma que os fabricantes testam a qualidade de seus fones de ouvido de última geração, também testamos a qualidade de som de nossos telefones DECT. Usando um avançado simulador de ouvido, podemos recriar, com precisão, a maneira com que as pessoas escutam. Isso ajuda nossos engenheiros a medir e ajustar a resposta de frequência, a percepção do som e a percepção da distorção, criando a reprodução perfeita da voz no telefone e no modo de viva-voz.

### Controle de volume automático




O controle de volume automático evita as variações no sinal do som, que podem ser causadas pela distância, intensidade do sinal ou pelo próprio telefone do chamador, para que você sempre ouça um áudio nítido. Ele reduz a amplificação de áudio para fortes sinais e aumenta para sinais fracos: oferecendo uma conversação extremamente nítida sem aquela variação indesejada no volume do som.

### Identificador de chamadas\*



Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

### Fácil instalação

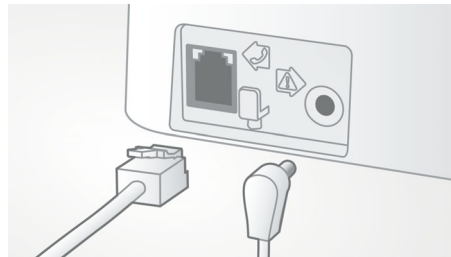

Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração. Instalação simplificada — produto Plug and Play

### Produto ecologicamente correto



Os telefones Philips economizam energia e são ecologicamente corretos.

### Fone com viva-voz



O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

### Menu em idiomas locais



Aproveite a fácil configuração, a navegação e o controle do menu intuitivo disponível nos idiomas locais.

### Cabo antideslizante



A parte posterior do fone possui textura especial para garantir maior conforto e manuseio.

# Especificações

## Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Viva-voz
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Intercomunicação - vários fones
- Exibição de data e hora
- Indicação de carga da bateria
- Atalhos programáveis: Nenhum
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera\*, Identificador de chamadas\*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para várias bases: 1
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Até 10 horas de conversação
- Até 180 horas no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,5 m
- Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente interno < 50 m
- Cabo antidesslizante: Textura circular

## Som

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos

## Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
- Tipo de display: 12 dígitos (alfanuméricos) + ícones de hardware

- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Azul

## Secretária eletrônica

- Tempo máximo de gravação: até 25 min
- Mensagem de saída pré-gravada
- Controle da secretária eletrônica:: do handset

## Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas

## Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 300 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,75W

## Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

## Funções de rede

- Compatível: GAP

## Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

## Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,323 kg
- Peso líquido: 0,241 kg
- Peso da embalagem: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 72242 5



Data de emissão  
2015-12-02

Versão: 3.0.3

12 NC: 8670 001 15313  
EAN: 08 71258 17224 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais detalhes.