




Philips  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

### Bluetooth

Vstavaný mikrofón na hovory  
Nabíjateľná batéria  
2 W

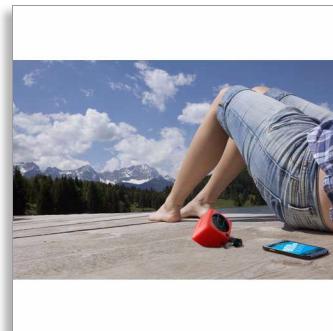

BT1300R

## Úžasný zvuk na dlani

S ultrakompaktným a robustným reproduktorom si svoju hudbu môžete vziať všade so sebou. Vďaka vstavanej technológii anti-clip je zvuk kvalitnejší, než by sa dalo očakávať vzhľadom na jeho veľkosť, pričom zariadenie je možné nastaviť do uhla, ktorý sprostredkuje intenzívnejší zážitok z prehrávania zvuku. Farebné silikónové puzdro zabezpečuje jeho ochranu a dodáva mu na štýlovosti.

### Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s praktickým dizajnom vreckových rozmerov
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

### Jednoduché používanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

### Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
- Vezmite si ho všade so sebou vďaka priloženému jemne tkanému pásiku

# PHILIPS


## Hlavné prvky

### Bezdrôtový prenos hudby



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

### Funkcia Anti-clipping

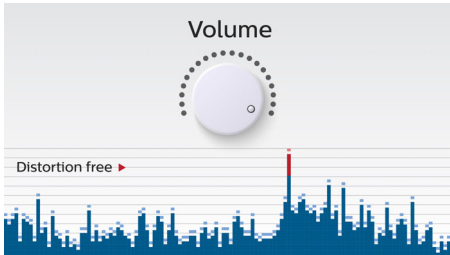

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje

vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskraslená.

### Vstavaný mikrofón

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

### príbalený jemne tkaný pásik

V záujme dosiahnutia harmónie so sériou slúchadiel Philips CitiScape Strada inšpirovanou módnyimi teniskami a ich krikľavo sfarbenými šnúrkami sa náš príručný popruh vyrába zo žiarivého a jemne tkaného rukáva, vďaka ktorému je dostatočne štýlový na to, aby sme ho mohli smelo označiť za módny doplnok.

### Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

## Technické údaje

### Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tablety a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

### Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

### Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Monofónny

### Reproduktory

- Budič reproduktora: 1 x 1,75"

### Príkon

- Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Pásik na nosenie, Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalčná príručka

### Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 55 x 55 x 55 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 96 x 78 x 122 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,12 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,2 kg



Dátum vydania  
2015-04-06

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17924  
EAN: 04 89518 56023 32

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)