



Philips
Radiobudzik

DAB+/FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm

AJB4700

Wstawaj przy dźwiękach ulubionych stacji

dzięki radiu DAB+ i FM

Niech ten radiobudzik firmy Philips rozjaśni Twoje poranki. Wstawaj przy dźwiękach ulubionej stacji radiowej lub skorzystaj z tradycyjnego budzika. Urządzenie jest również wyposażone w funkcję podwójnego alarmu wyzwalanego o różnych porach, a ponadto zapewnia krystalicznie czysty dźwięk radia DAB+.

Ciesz się radiem cyfrowym DAB

- Zgodność z DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
- Radio DAB bez zakłóceń
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wygodne użytkowanie

- Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
- Funkcja automatycznej synchronizacji zegara zapewnia wyświetlanie dokładnej godziny bez problemów
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Łagodne budzenie bez stresu
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

PHILIPS


Zalety

Zgodny z DAB i FM




Cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting) to, poza transmisją analogową FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i czystą jakość dźwięku pozbawionego trzasków. Technologia umożliwia odbiorcy wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.

Radio DAB bez zakłóceń

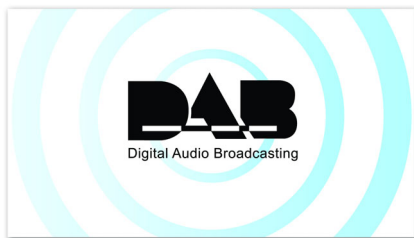


Cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting) to, poza transmisją analogową FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia umożliwia odbiorcy wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

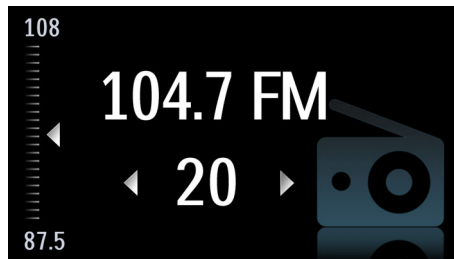


Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Budzenie radiem lub brzęczykiem

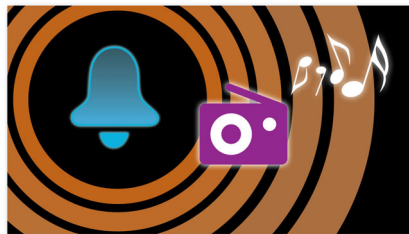

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Podwójny alarm

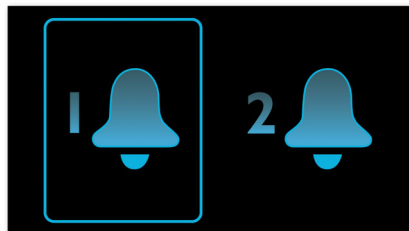

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić,

zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Łagodne budzenie



Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Wyłącznik czasowy



Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio firmy Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile zostało ustawione, a następnie automatycznie przełączy się na energooszczędny, cichy tryb gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionego prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

Dane techniczne

Zegar

- Typ: Cyfrowy
- Wyświetlacz: LCD
- Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Budzik

- Liczba alarmów: 2
- Źródło alarmu: Sygnał dźwiękowy, Radio FM
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
- Dobowe kasowanie budzika
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: FM, DAB — zakres III
- Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz
- Zakres częstotliwości DAB: 174,9–239,2 MHz
- Funkcja DAB: Zakres III, Wyświetlacz informacyjny, Smart Scan, Menu
- Liczba zaprogramowanych stacji: 10 DAB, 10 FM
- Antena: Antena FM

Udogodnienia

- Kolor podświetlenia: Wybielanie
- Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska
- Regulacja głośności

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 1

Dźwięk

- System dźwięku: mono
- Moc wyjściowa (RMS): 0,5 W

Moc

- Rodzaj zasilania: Przewód zasilający
- Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy podczas pracy: <3 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Wymiary

- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (S x G x W):
152 x 109 x 62 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
117 x 67 x 209 mm
- Waga produktu: 0,4 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja: Karta gwarancyjna



Data wydania 2015-09-13

Wersja: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 08 71258 16632 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com