

Philips
DVD система за домашно
кино



HTS3274

Забележителен съраунд звук с превъзходна яснота

Точно като във филмите

Осигуряваните от тази система висококачествен съраунд звук и подобряване на видеото до HDMI 1080p ви предлагат превъзходни домашни развлечения. Възпроизвеждането от USB устройства, портативни мултимедийни плейъри и почти всички видове дискове ви дава възможност да се наслаждавате без усилие на филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Проста настройка и употреба

- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно

Вдъхнете живот на звука и видеото

- Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Karaoke резултати за забавление и вълнуващи изпълнителски конкурси у дома

PHILIPS

Акценти

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "р" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.


EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите

като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

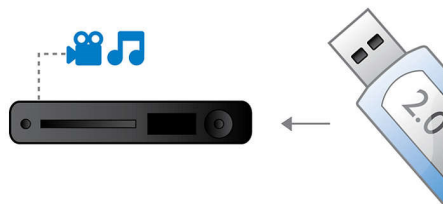

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.


Karaoke резултати



Добавете нотка на забавление към своите караоке сеанси с "Караоке резултати". Подложете на оценка изпълнението си, за да го усъвършенствате или да се състезавате с приятели. Функцията "Караоке резултати" автоматично оценява пеенето ви и дава


забавна картинка, показваща доколко добре сте се справили. Забавлението никога не свършва.

Няколко цифрови входа

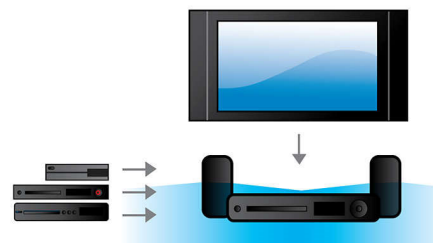

Няколко цифрови входа за качествен звук от други източници

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

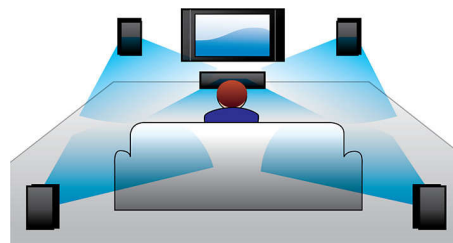

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 180-14000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x55 W, 2x100 W
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Игри, Лондж, Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 420 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Говорители в централната колона: 3" ширококолов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 8 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" ширококолов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3, Вход за микрофон 3,5 мм
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), FM антена, Конектори за тонколони Easy-Fit, Изход за композитно видео (CVBS), HDMI изход, Изход на компонентно видео, Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен изход

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM

Захранване

- Потребявана електроенергия: 80 W
- Електрозахранване: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, FM антена, Ръководство за потребителя, Ръководство за

бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, CVBS видео кабел, Захранващ кабел

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 74 мм
- Дълбочина на опаковката: 378 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 12 кг
- Височина на центр. високоговорител: 105 мм
- Височина на опаковката: 417 мм
- Височина на изделието: 58 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,78 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 244 мм
- Ширина на опаковката: 446 мм
- Дълбочина на изделието: 332 мм
- Тегло на апарата: 2,8 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 103 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 203 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 71 мм
- Тегло на събуфъра: 3,85 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 0,45 кг
- Дълбочина на събуфъра: 369 мм
- Височина на събуфъра: 310 мм
- Ширина на събуфъра: 123 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрене на картината: Прогресивно сканиране, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

Възпроизвеждане на стоп-кадръ

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB флаш устройство
- Подобрене на картината: Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.1.7

EAN: 87 12581 47382 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com