




## Philips Bežični telefon

Aut. sekretarica s porukom od 25 minuta

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjetljenje  
Zvučnik

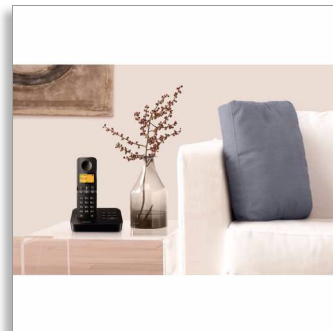

D2051B



# Razgovarajte bez korištenja ruku

Odlična reprodukcija zvuka, bez potrebe za prislanjanjem telefona na uho – možete razgovarati bez korištenja ruku. Zahvaljujući uređaju s korisniku prilagođenim izbornikom koji se može koristiti odmah po priključivanju i ugrađenom telefonskom sekretaricom, nikad nije bilo jednostavnije lijepo razgovarati.

### Lijepo i jednostavno

- Samostojeći telefon sa zvučnikom za jednostavne handsfree pozive
- Poruka u trajanju do 25 min na telefonskoj sekretarici
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Čitljiv grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem
- Izbornik na raznim lokalnim jezicima
- Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- Tipke koje se mogu programirati za brzo biranje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove\*

### Kristalno čist zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

### Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja i mala potrošnja energije

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## Napredno testiranje zvuka



Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Korištenjem naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa i u načinu rada telefona i u handsfree načinu rada.

## Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

## Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv

možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

## Grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

Čitljiv grafički zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem

## Zvučnik na telefonu



Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

## Izbornik na lokalnim jezicima



Uživajte u jednostavnom postavljanju, navigaciji i kontroli uz intuitivni izbornik dostupan na lokalnim jezicima.

## Tipke koje se mogu programirati



Pozivanje osoba do kojih vam je najviše stalo nikada nije bilo jednostavnije. Zahvaljujući

jednostavnom biranju jednim dodirom nikada nećete morati tražiti njihov broj. Možete programirati do 2 tipke za trenutno pozivanje.

## Drška čija površina nije skliska



Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

## Do 25 min snimanja



Poruka u trajanju do 25 min na telefonskoj sekretarici

## Vrijeme razgovora do 16 sati



Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje

# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta
- Vrsta zaslona: Matični s 1 retkom + 2 retka s ikonama

## Automatska sekretarica

- Vrijeme snimanja: Do 25 minuta
- Prethodno snimljena odlazna poruka
- Brojač poruka na bazi: LED (nježna žuta)
- Zvučnik na bazi
- Upravljanje telefonom sekretaricom: s bazne stanice i telefona

## Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih

## Udobnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za pozivanje na pejdžer
- Indikator punjenja baterije
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju\*, ID pozivatelja\*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid poziva
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Vrijeme razgovora do 16 sati

- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Drška čija površina nije skliska: Kružna tekstura
- Do 180 sati u stanju pripravnosti
- Zaključavanje tipkovnice

## Kapacitet memorije

- Telefonski imenik: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

## Snaga

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: <0,75 W

## Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

## Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

## SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

## Ekološki dizajn

- Eco+
- Puni ECO način rada (NEMO)

## Dimenzije ambalaže

- EAN: 87 12581 66498 5
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Bruto masa: 0,456 kg
- Neto masa: 0,353 kg
- Tara: 0,103 kg



Datum izdavanja  
2015-02-08

Versija: 4.0.4

12 NC: 8670 000 96962  
EAN: 08 71258 16649 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)