



Philips  
Саундбар 2.1 с  
беспроводным  
сабвуфером

2.1-канальный, беспроводной  
сабвуфер

HDMI ARC  
Dolby Audio  
140 Вт

TAB6405

## Сверхтонкий корпус. Мощный звук.

Купили телевизор с низкой подставкой? Этот сверхтонкий саундбар поместится под практически любой телевизор и поставляется с беспроводным сабвуфером. Вы сможете оценить мощный звук, который придаст вашим любимым телепередачам, фильмам и музыке новые краски.

### Музыка и фильмы

- Аудиовход. Оптический вход. Bluetooth
- Подключайте любимые источники для создания звуковой сцены
- HDMI ARC. Управление саундбаром с помощью пульта ДУ телевизора
- ИК-ретранслятор в комплекте со сквозным кабелем

### Смотрите. Слушайте. Влюбляйтесь.

- Встроенные настенные кронштейны
- Располагайте на подставке телевизора, на стене или любой плоской поверхности
- Размеры саундбара: 650x35x81 мм
- Размеры сабвуфера: 120x402x300 мм

### Тонкий корпус. Насыщенное и чистое звучание.

- 2.1-канальный. Беспроводной сабвуфер для насыщенных басов
- Dolby Audio. Будьте в эпицентре событий
- Прочная металлическая решетка для чистого звука
- Сверхтонкий дизайн. Поместится под практически любым ТВ.

# PHILIPS

# Основные особенности

## 2.1-канальный

Грохот взрывов. Рев толпы. 2.1-канальная система обеспечивает более насыщенное, глубокое и чистое звучание ваших любимых фильмов и сериалов. Компактный беспроводной сабвуфер отвечает за насыщенные басы.

## Сверхтонкий дизайн

Этот саундбар имеет плоский корпус 35 мм, что позволяет устанавливать его под телевизоры с низкими подставками. Вам не придется думать о его расположении благодаря встроенным настенным кронштейнам. Компактный дизайн

мощного сабвуфера позволит разместить его максимально незаметно.

## Dolby Audio

Погружайтесь в любимые фильмы и передачи. Этот саундбар с беспроводным сабвуфером поддерживает формат Dolby Digital для полноценного погружения в контент. Вы не упустите ни одной фразы, а звуковые эффекты по-новому впечатлят вас.

## HDMI ARC

Этот саундбар подключается к телевизору через HDMI ARC, что позволяет управлять громкостью саундбара через обычный пульт

ДУ телевизора. ИК-ретранслятор, входящий в комплект, позволяет использовать пульт ДУ телевизора, даже если вы поставите саундбар так, что заслоните им ИК-датчик телевизора.

## Подключайте любимые источники

Воспроизводите плейлисты в потоковом режиме с мобильного устройства через Bluetooth. Подключайте источники через аудиовход, оптический вход или разъем USB. Любая музыка через этот саундбар будет звучать лучше.

# Характеристики

## Звук

- Полный коэффициент гармонических искажений: 10 %
- Выходная мощность аудиосистемы: Макс. 288 Вт / 140 Вт среднеквадр. (10 % КНИ)

## Громкоговорители

- Частотный диапазон сабвуфера: 40–180 Гц
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Активный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Количество звуковых каналов: 2,1
- Количество НЧ-динамиков: 1
- Диаметр НЧ-динамика: 5,25"
- Частотный диапазон саундбара: 180–20 000 Гц
- Сопротивление саундбара: 2 x 8 ohm
- Передние излучатели: 2 широкополосных (Λ+П), 2 ВЧ-динамика (Λ+П)
- Внешний отсек для сабвуфера: Система Bass reflex

## Подключения

- Bluetooth: Ресивер
- Версия Bluetooth: 4.2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- ИК порт: ИК-выход 2,5 мм
- Выход сабвуфера: Нет
- Воспроизведение с USB
- Аудиовход: 1x 3,5 мм
- Оптический вход, 1 шт.
- Выход HDMI (ARC), 1 шт.
- Стандарт DLNA: Нет
- Подключение нескольких аудиосистем: Нет
- Умный дом: Нет
- Беспроводное подключение AC: Сабвуфер

## Поддерживаемые аудиоформаты

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM, 2-канальный
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптический: Dolby Digital, LPCM, 2-канальный

## Внешняя упаковка

- Длина: 75,5 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 31,5 см
- Вес брутто: 17 кг
- Высота: 45,5 см
- GTIN: 1 48 95229 10892 6
- Вес нетто: 11,8 кг
- Вес упаковки: 5,2 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата

аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление

- Пульт ДУ
- Ночной режим: Нет

## Совместимость

- Управление в приложении для смартфона/планшета: Нет

## Мощность

- Потребляемая мощность сабвуфера: 20 Вт
- Энергопотребление основного устройства: 18 Вт
- Параметры питания основного устройства: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Питание сабвуфера: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление сабвуфера в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Энергопотребление основного устройства в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Автоматический переход в режим ожидания

## Размеры упаковки

- Высота: 42,5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 73,5 см
- Глубина: 14,5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10892 9
- Вес брутто: 8 кг
- Вес нетто: 5,9 кг
- Вес упаковки: 2,1 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея CR2025 — 1 шт., Шнур питания, Адаптер электропитания, Настенный кронштейн, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- ИК-ретранслятор: Да, с переходным кабелем и кронштейном

## Дизайн

- Цвет: Серебряный
- Крепление на стене


## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 650 x 35 x 81 миллиметра
- Вес основного устройства: 1 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 120 x 402 x

- 300 миллиметра
- Вес сабвуфера: 4,8 кг

## Видео

- 3D-источники сигнала: Нет

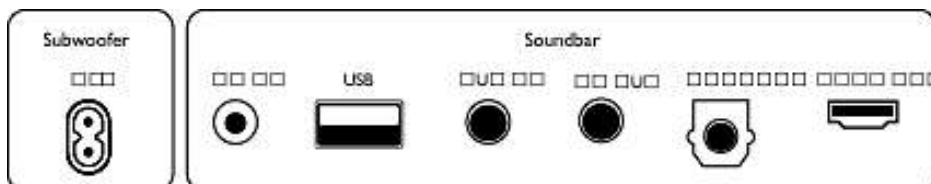

Дата выпуска 2024-08-20

Версия: 12.1.3

EAN: 48 95229 10892 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)