




Philips
Klokradio met alarm, voor
iPod/iPhone

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
4 W

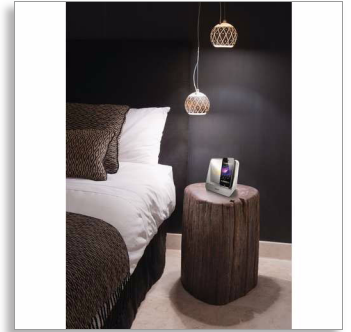

AJ5305D

Wakker worden met geweldig geluid uit uw iPod/iPhone

Begin de dag goed met de Philips-klokradio en -docking station. Dankzij de gratis Philips-app wordt u prettiger wakker en kunt u radio luisteren, terwijl het uitgangsvermogen van 4 W RMS van de set voor een krachtig, helder geluid zorgt. Dock gewoon uw iPod of iPhone, zelfs als deze nog in het hoesje zit.

Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS
- Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
- Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Gebruiksvriendelijk

- Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren
- Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort
- Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met de radio of met iPod/iPhone-muziek via de Lightning-aansluiting
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Sleoptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

PHILIPS

Kenmerken

Gratis HomeStudio-app



Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.

Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Digitale FM-tuning van voorkeuzezenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzezender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzezenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Afspelen en opladen via Lightning



Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Automatische tijdsynchronisatie

Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting


Instelbare helderheid van het scherm

Met de instelbare helderheid kunt u het scherm naar wens aanpassen.

Word wakker met de radio of met de iPod/iPhone

Word wakker met de radio of met iPod/iPhone-muziek via de Lightning-aansluiting

Tweevoudig alarm

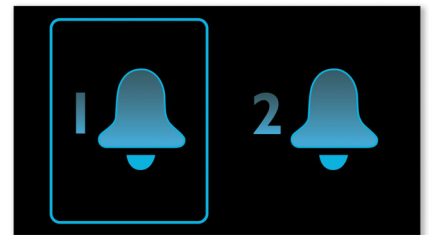

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.



Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 5

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch 5e generatie, iPod nano 7e generatie

iPod/iPhone-app

- Naam app: HomeStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- iOS vereist: iOS 4.3 of hoger
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Afspeelbediening, Navigeren door album/nummer
- Radio: FM-radio, voorkeurzender, scannen, afstemmen

Audioweergave

- Afspeelmodus: iPhone opladen, iPod opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

Klok

- Type: Digitaal
- Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Zoemer, Dock, FM-radio

- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Gemak

- Schermtype: LED-display
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag

Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

Vermogen

- Netstroom: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Voedingstype: AC-ingang, 5,9 V, 2 A

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 155 x 144 x 92 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 215 x 106 x 177 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,85 kg

Accessoires

- AC/DC-adapter
- Snelstartgids
- Wereldwijde garantietafel



Publicatiedatum
2014-09-25

Versie: 3.0.4

12 NC: 8670 001 01638
EAN: 08 71258 16825 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com