

Philips
Atvērtā tipa bezvadu
sporta ausiņas

Atvērtas auss tipa
Kaulu vadītspēja
Skaidrāki zvani, esot ceļā
Gaismas diožu drošības gaismas



TAA5608BK

Jūs varat kustēties, jo tās paliks savā vietā

Izbaudiet ritmu ar bezvadu ausiņām, kas nenokritīs neatkarīgi no tā, cik intensīvi kustēsieties! Šīs atvērtā tipa sporta ausiņas ir ļoti vieglas, ļoti ērtas un izturīgas. Turklāt tās ļauj sadzirdēt visu, kas notiek jums apkārt.

Atvērtā tipa ausiņas. Jūs varat kustēties, jo tās paliks vietā.

- Atvērts auss tips. Ikvienu kustību veiciet ar pilnu enerģiju
- Kaulu vadītspēja. Skaņa bez ausiņām
- Skaidrāki zvani, esot ceļā. Viņi dzirdēs jūs, nevis troksni

Vienmēr gatavas. Vienmēr atbalsta jūs.

- 15 minūšu uzlāde, papildu stunda darbības
- Gatavas atbalstīt jūs. 6 stundu darbības laiks.
- Lietotne Philips Headphones
- Iekļauta pārnēsāšanas somiņa


Jūsu aktīvajai dzīvei

- Esiet redzams. Gaismas diožu drošības gaismas
- Dodieties piedzīvojumos. IPX5 pakāpes noturība pret ūdeni
- Labāka savienojamība. Nākamās paaudzes Bluetooth*

PHILIPS


Izceltie produkti

Atvērta tipa

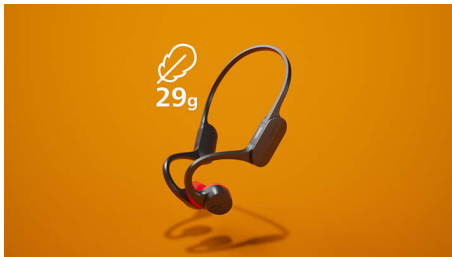


Skrieniet, leciēt, brauciet! Šīs atvērta tipa austiņas nenokritīs aktīvu kustību laikā. Ap kaklu liekamā saite izvelkas gar galvas aizmuguri un nostiprinās pie ausu augšējās daļas, kas ļauj tām ērti noturēties savā vietā: tās nekustēsies pat pie visenerģētiskākajām kustībām. Turklāt tās ir tik vieglas, ka jūs tās praktiski nejutīsiet.

Kaulu vadībspēja

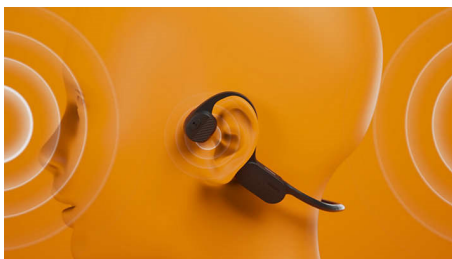

Kaulu vadībspējas tehnoloģija skaņu pārraida caur galvaskausa kauliem, tādēļ nav nepieciešams ausīs ievietot iekšējus vai valkāt austiņas, kas nosedz ausis. Tā vietā skaņa ceļo no vaiga kaula tieši uz iekšējo ausi un mūzika brīnumaini uzrodas jūsu galvā!


Skaidrāki zvani, esot ceļā

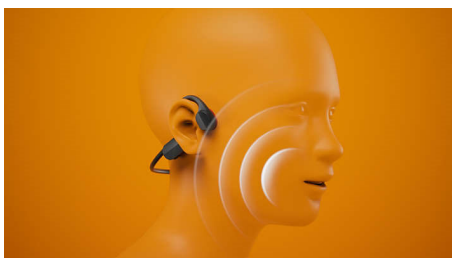

Zvana laikā staru kūļus veidojošie mikrofoni precīzi uztver jūsu balsi skaņu un mākslīgā


intelektu algoritms noņem apkārtējās pasaules radiāto fonu troksni. Cilvēks, ar kuru runājat, dzirdēs jūs, nevis satiksmi vai blakus stāvošu cilvēku tērēšanu!

Gaismas diožu drošības gaismas

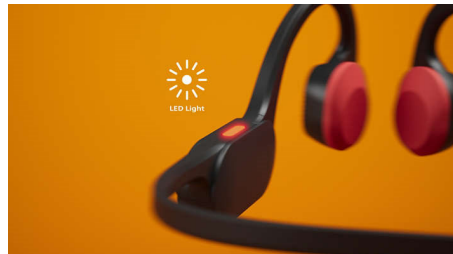


Skrieniet naktī. Sāciet pārgājienu jau rītausmas krāslā. Vai arī dodieties braucienā ar velosipēdu pa mežu. Gaismas diožu lampiņas, kas ir izvietotas uz korpusa, nodrošinās, ka būsiet redzami vidē ar vāju apgaismojumu. Jūs varat kontrolēt gaismas diožu lampiņas, izmantojot lietotni Philips Headphones vai izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz korpusa.

IPX5 ūdensdrošība

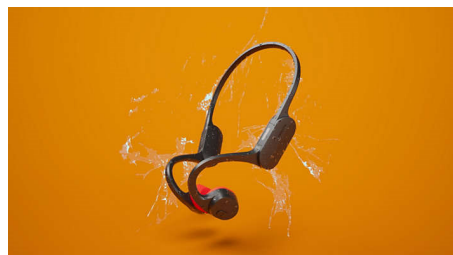


IPX5 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka šīm atvērta tipa austiņām netraucē ne pāris lietus lāses, ne spēcīgs lietus, tādēļ jums vairs nav attaisnojumu pavadīt dienu dīvanā. Tām netraucēs arī treniņa laikā radušies sviedri. Kad esat pabeiguši savu aktivitāti un austiņas ir sausas, ievietojiet tās mīkstajā pārnēsāšanas somiņā.

Nākamās paaudzes Bluetooth

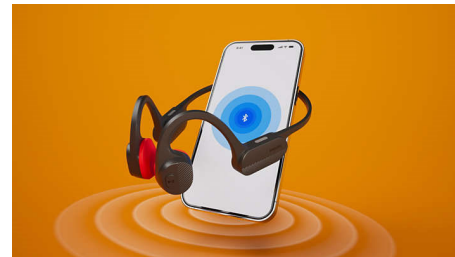

Šīs austiņas darbosies ar ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth LE Audio un LC3 kodeksu, lai nodrošinātu stabilāku savienojumu neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas. Skaļums nesamazināsies, ja straumēsiet mūziku vai saņemsiet zvanus apdzīvotās vietās, un filmu skatīšanās vai spēļu spēlēšanas laikā nav praktiski nekādas aizkaves.*

6 stundu darbības laiks

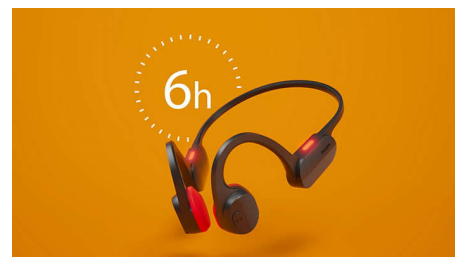

Ievietojiet un izbaudiet. Pateicoties 6 stundu atskaņošanas laikam ar vienu uzlādes reizi, šīs atvērta tipa kaulu vadībspējas austiņas spēj pavadīt jūs vairākos treniņos. Pilnai uzlādei ir nepieciešamas vien 2 stundas. 15 minūšu ātrā uzlāde nodrošina vienu papildu atskaņošanas stundu.

Lietotne Philips Headphones

Lietotne Philips Headphones ļauj kontrolēt gaismas diodes un pārvaldīt atskaņoto mūziku.

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvenču diapazons: 130–16 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 15 mm
- Pilnā pretestība: 8 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 300 mW
- Jūtība: 88 dB (1K Hz)
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.3
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Atbalstītais kodekss: SBC, LC3

Ārējā kartona kaste

- Garums: 20.2 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 18.5 cm
- Bruto svars: 0.941 kg
- Augstums: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Neto svars: 0.192 kg
- Taras svars: 0.749 kg

Lietošanas komforts

- Skaļuma vadība
- Ūdensizturība: IPX5
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Vadības ierīču veids: Poga
- Gaismas diožu drošības gaismas

Strāvas padeve

- Bateriju skaits: 1 gab.
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 stundas
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15mins for 1 hr
- Akumulatoru svars (kopā): 3 g

- Akumulatora jauda (ausiņas): 140 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 80 hr
- Akumulatora tips (ausiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 19.8 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 17 cm
- Dzīlums: 6.1 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Bruto svars: 0.221 kg
- Neto svars: 0.064 kg
- Taras svars: 0.157 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 4.73 cm
- Platums: 12.94 cm
- Dzīlums: 10.05 cm
- Svars: 0.029 kg

Piederumi

- Citi: 1 gab. mīkstā somiņa
- Īsa lietošanas pamācība
- Uzlādes vads: USB C tipa uzlādes kabelis, 200 mm

Dizains

- Krāsa: Melna
- Valkāšanas veids: Kaulu vadītspēja
- Ausis ievietojamās ausiņas: Atvērta tipa

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 AI mics

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Izlaides datums
2024-07-20

Versija: 6.6.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.