

Philips  
Home Theater 5.1

HDMI 1080p

HTS3510



## Obsesionados por el sonido

Sonido cinematográfico de alta potencia con graves profundos

Viví la experiencia del cine en la comodidad tu casa. Los potentes parlantes con refuerzo de graves y la alta definición HDMI de 1080p llevan tu experiencia de entretenimiento al máximo nivel.

### Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas
- Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

### Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio


### Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

# PHILIPS


## Destacados

### Altavoces potentes con picos de graves

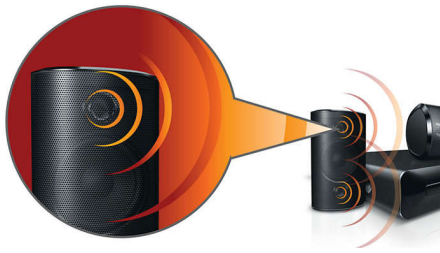

Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble

### Dolby Digital y Pro Logic II

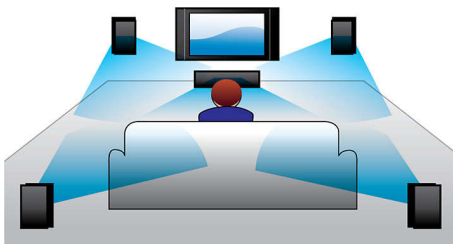

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

### Potencia de 300 W RMS



Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

### Puntuación de karaoke



Agregale diversión a tus sesiones de karaoke con la función de puntuación. Ahora podés calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfrutá de una diversión sin límites.

### HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado

por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

### Diseño compacto



Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio

### Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

# Especificaciones

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Estéreo, Dolby Digital 5.1
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

## Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia del subwoofer: 8 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada para micrófono, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Conectores de altavoz Click-fit, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Toma de antena FM, Salida HDMI 1.3

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 60 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pilas para control remoto, Antena FM, Cable HDMI, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 360 x 58 x 320 mm

- Peso con embalaje incluido: 11,2 kg
- Peso de la unidad principal: 2,84 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 370 x 385 x 468 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 0,77 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 3 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 95 x 160,9 x 87 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 120 x 307 x 369 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,56 kg
- Peso del subwoofer: 3,84 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,56 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 4 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG, JPG

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de karaoke

- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz
- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 25.1.7

EAN: 87 12581 52476 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.  
\* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.