

Philips
dokkinghøytaler

for iPod/iPhone

AD200



Nyt musikk fra iPod/iPhone

På bordet og alle andre steder leverer denne elegante dokkinghøytaleren krystallklar lyd som fyller ditt personlige område.

Crystal clear sound

- Neodymhøytalere for ren, balansert lyd
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass

Nyt favorittmusikken din

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Elegant og kompakt

- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Neodymhøytalere

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lyd kvalitet.

Kompakt design

Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

Tilkobling til AUX-inngang



Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Bassrefleks-høytalersystem




Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I



tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Spill av og lad iPod/iPhone

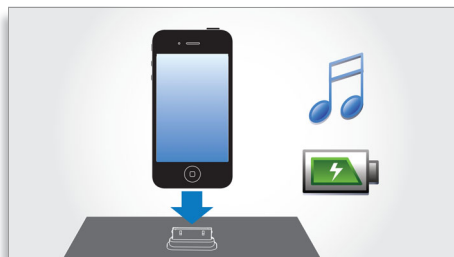

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, Førstegenerasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 4 W RMS

Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Høytalere

- Høytalerelementer: Neodymmagnetsystem
- Høytalerforbedring: bassrefleks-høytalersystem

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
- Produktmål (B x H x D): 185 x 64 x 94 mm
- Produktvekt: 0,43 kg
- Bruttovekt: 0,56 kg
- Hovedeskekvantum: 4
- Vekt, hovedeske: 2,52 kg

Anvendelighet

- Ladeenhet: iPhone, iPod

Tilbehør

- AC/DC-adapter: 110 V-220 V



Utgivelsesdato
2013-03-03

Versjon: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543
EAN: 87 12581 60884 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* iPhone er nødvendig for å bruke høytalertelefonens funksjoner