

Philips SoundBar
Sistema de Cinema em
Casa

Reprodução de DVD

HTS8140



O Soundbar numa nova dimensão

com Ambisound

Mergulhe numa experiência de som surround 5.1 a partir de um sistema integrado, em qualquer tipo de divisão. Oferecendo também uma extraordinária qualidade de som e imagem, o SoundBar incorporado com Ambisound adapta-se elegantemente por baixo de qualquer televisor de ecrã plano.

Ligar

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- Coloque o seu iPod na base para a reprodução de multimédia com controlos apresentados no ecrã

Viva

- Controlos no painel tátil para uma fácil reprodução e controlo do volume
- Ideal para qualquer TV plano, ideal para TV de 42" ou maior
- SoundBar com altifalantes integrados e leitor de DVD

Oiça

- Ambisound para som surround 5.1 a partir de menos altifalantes
- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Excelente qualidade de som com os tweeters de cúpula macia e DoubleBASS


Veja

- DCDi Faroudja para um vídeo de alta qualidade incrivelmente nítido
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

PHILIPS

Destaques

Ambisound

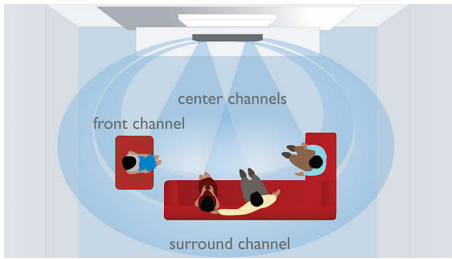


A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

SoundBar



O SoundBar é uma solução completa de cinema em casa, que oferece uma soberba qualidade de som surround 5.1 para uma experiência cinematográfica absorvente. Integrando altifalantes, amplificadores e um leitor de DVD, o SoundBar é tudo o que precisa para complementar o seu televisor. Permite manter a decoração da sua sala como desejar, mas oferece uma extraordinária experiência de som em multi-canais - para momentos de cinema partilhados com os seus familiares e amigos.

Coloque o seu iPod na base

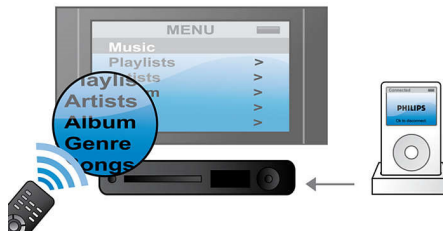

A estação de base, incluída com o seu sistema de cinema em casa permite reproduzir filmes, música e ver fotografias a partir do seu iPod. Para além disso, pode controlar o iPod e pesquisar os seus conteúdos no ecrã do seu TV - tudo com o telecomando do sistema de cinema em casa. A base traz o entretenimento portátil para a sua casa - com absoluta comodidade e facilidade de utilização.

Ideal para qualquer TV plano



O SoundBar dá um ar de sofisticação e graciosidade a qualquer sala de estar. Embora tenha sido concebido para se adaptar a um televisor plano com um ecrã de 107 cm (42") ou maior, também é um excelente companheiro para qualquer outro televisor plano - adaptando-se à sua decoração e ao seu estilo de vida.

Excelente qualidade de som




Extraordinária qualidade de som com o DoubleBASS e tweeters de cúpula macia. O

DoubleBASS capta as frequências baixas e recria-as na gama audível do subwoofer, para que oiça até os tons mais baixos. Os tweeters de cúpula macia e frequência intermédias aumentam a nitidez sonora e alargam a amplitude do som - para que oiça tudo, com toda a pureza.

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

DCDi Faroudja

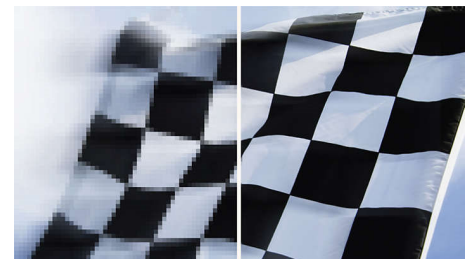

Desfrute da nitidez de vídeo de alta qualidade no seu televisor com varrimento progressivo e DCDi da Faroudja. Esta funcionalidade elimina as margens distorcidas que ocorrem durante a visualização de vídeo entrelaçado standard, sobretudo nas imagens em movimento - proporcionando imagens de acção naturais. Eleve a sua experiência visual a um novo patamar com imagens mais nítidas e suaves.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Smart Surround, DoubleBass, Controlos de Graves e Agudos, ClearVoice
- Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Notícias, Desporto

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Diafragmas: 2 tweeters de topo suave de 1", 6 woofers full range de 2,5"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância dos altifalantes: 6 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Ligação à base, USB, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, SCART1 (saída CVBS, RGB), Entrada de TV (áudio, cinch), Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Interligação (a caixa de alimentação), Entrada AUX
- Subwoofer (caixa de alimentação): Antena FM, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interligação (à unidade principal), Entrada digital óptica

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: $0,3\text{ W}$

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Manual do utilizador, Base para iPod, Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo

HDMI, Cabo Full SCART, Cabo de entrada de linha MP3, Antena FM, Cabo de interligação, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 598 mm
- Largura do conjunto: 1047 mm
- Peso incl. embalagem: 30 kg
- Altura da embalagem: 388 mm
- Altura do conjunto: 174 mm
- Largura da embalagem: 1120 mm
- Profundidade do conjunto: 154 mm
- Peso da unidade: 8,9 kg
- Peso do subwoofer: 12,7 kg
- Profundidade do subwoofer: 322 mm
- Altura do subwoofer: 425 mm
- Largura do subwoofer: 322 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo, DCDi Faroudja

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Apresentação de diapositivos com música, Rodar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-04-23

Versão: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com