

Philips  
Bežični surround zvučnici  
za kućno kino

4.1-kanalni bežični surround zvuk

Bluetooth® i NFC  
HDMI ARC

CSS5235Y



Od stereo do surround zvuka u roku od nekoliko sekundi

uz bežične odvojive zvučnike

Unesite doživljaj kina u svoj dom uz bežične zvučnike CSS5235Y tvrtke Philips za filmski surround zvuk.

To je komplet stereo zvučnika koji se u roku od nekoliko sekundi pretvara u sustav za surround zvuk.

Uživajte u nevjerojatnom zvuku i ugrađenoj značajci za jednostavno usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze.

**Dizajniran da uljepša vaš životni prostor**

- Elegantan minimalistički dizajn sukladan modernim interijerima
- Bežični niskotonac za smještaj bez neurednih kabela

**Povežite i uživajte u svim oblicima zabave**

- Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- HDMI ARC za pristup zvuku s televizora


**Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova**

- Surround na zahtjev – odvojivi bežični surround zvučnici
- Vrhunski visokotonci s mekom kupolom pružaju kristalno čist zvuk
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk

**PHILIPS**

## Istaknute značajke

### Surround on Demand

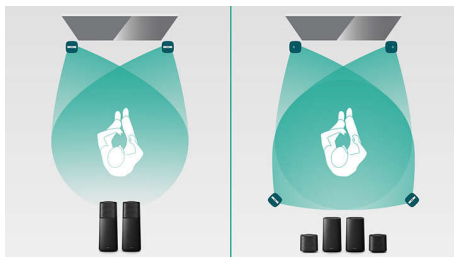

Počastite osjetilo sluha vrhunskim surround zvukom kad god poželite. Samo odvojite bežične surround zvučnike od lijeve i desne glavne zvučne jedinice te ih postavite u stražnji dio prostorije kako biste postigli doživljaj višekanalnog surround zvuka za igre i filmove. Kada akcija završi, ponovo povežite zvučnike za glazbu i televizijske emisije. Zahvaljujući upotrebi originalne bežične audio tehnologije sa surround zvučnicima koji rade na jedinstvenoj frekvenciji, nema mrežnih smetnji. Rezultat je potpuno bežični surround sustav s kvalitetom zvuka bez gubitka za glazbu i filmove.

### Vrhunski visokotonci s mekom kupolom



Uz Crystal Clear zvuk iz tvrtke Philips sada možete razabrati svaki detalj zvuka i uživati u njemu na način kako je to zamislio umjetnik ili


redatelj! Crystal Clear zvuk vjerno, precizno i bez ikakvih iskrivljenja reproducira izvor zvuka - bez obzira radi li se o akcijskom filmu, mjuziklu ili izvedbi uživo. Kućna kina tvrtke Philips s Crystal Clear zvukom obradu zvuka održavaju na minimalnoj razini i tako čuvaju čistoću originalnog audiosadržaja. Kao rezultat toga, u vaše se uši šalje zvuk veće preciznosti.

### Bluetooth bežično usmjeravanje



Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja

### Dolby Digital i Pro Logic II

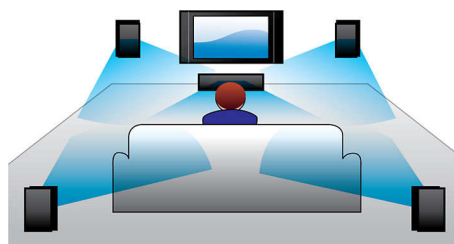

Ugrađeni Dolby Digital dekodер uklanja potrebu za vanjskim dekodером obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby

Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.

### HDMI ARC

HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

### Tehnologija NFC



Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

### Bežični niskotonac

Bežični niskotonac za smještaj bez neurednih kabela

### Elegantan minimalistički dizajn

Elegantan minimalistički dizajn sukladan modernim interijerima

# Specifikacije

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Surround na zahtjev, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova, Usklađivanje zvuka, Filmovi, Glazba, Glas
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, DTS Digital Surround, Dolby pro-logic 2
- Izlazna snaga niskotonca: 140 W
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 60 W
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 200 W

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 – 20.000 (-3 dB) Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 8 ohm
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 – 150 (-3 dB) Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac, Sustav Bass Reflex
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 1-inčni visokotonac s mekom kupolom, 1 3-inčni širokopojasni woofer
- Pogonske jedinice po surround zvučniku: 1 x 2,5-inčni zvučnik punog raspona
- Impedancija niskotonca: 4 ohm
- Sustav: 2.1/4.1-kanalni sustav

## Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Audio ulaz (priključak od 3,5 mm)
- Bežično povezivanje: Bluetooth, Bežični niskotonac

## Vanjska kartonska kutija

- EAN: 48 95185 60820 4
- Duljina: 37 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 29 cm
- Bruto masa: 10.82 kg
- Visina: 62 cm
- Neto masa: 8.43 kg
- Tara: 2.39 kg

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja

## Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 62 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 37 cm
- Dubina: 29 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95185 60820 4
- Bruto masa: 10.82 kg
- Neto masa: 8.43 kg
- Tara: 2.39 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 32.8 cm
- Širina: 25.4 cm
- Dubina: 25.4 cm
- Masa: 3.73 kg

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 128 X 328 X 128 mm (s odvojitim zvučnicima) mm
- Niskotonac (Š x V x D): 226 X 251 X 306 mm



Datum izdavanja  
2024-05-02

Versija: 2.1.7

EAN: 48 95185 60820 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)