




Philips
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

10 W, 10 sa

Uzun Bluetooth mesafesi
Su geçirmez, toz geçirmez
Hızlı şarj seçeneği

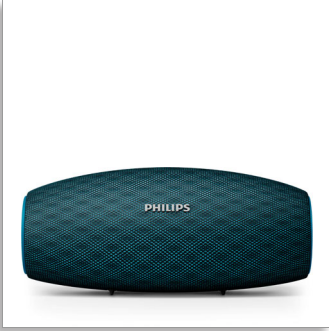

BT6900A

Müzik asla kesilmez

Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar

Sezgisel şarj etme

- Hızlı şarj hoparlörü 3 kat daha hızlı şarj eder
- Güç seviyesini kolayca görmek için şarj göstergesi
- USB kablosu kayış işlevi de görür

Güçlü Bluetooth bağlantısı

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- 30 m veya 100 ft'e kadar güçlü Bluetooth bağlantısı
- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon

Güçlü ses

- Ekstra bas artırma ve genişletme için bas radyatörleri
- Ön çıkışlı neodimyum hoparlörden muhteşem ses
- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Olağanüstü dayanıklılık

- Dayanıklı yapı – darbelerle karşı dayanıklı, toz geçirmez ve su geçirmez (IP57)
- Yüksek performanslı DuraFit kumaş

PHILIPS

Taşınabilir kablosuz hoparlör
10 W, 10 sa Uzun Bluetooth mesafesi, Su geçirmez, toz geçirmez, Hızlı şarj seçeneği

Özellikler


Ön çıkışlı hoparlör

EverPlay hoparlör kaliteli ses konusunda taviz vermez. Ön çıkışlı neodimyum sürücüsü basların derin ve zengin olduğu net, doğal ve güçlü bir ses sunar. İster içeride ister dışarıda olun; her türlü müzik stiline uygundur

Bass radyatörleri

EverPlay hoparlör, geniş ses yayma alanının yardımıyla kompakt formda güçlü bir ses ortaya çıkarır. Ekstra bas artırma ve genişletme sunar.

Gürültü önleme fonksiyonu

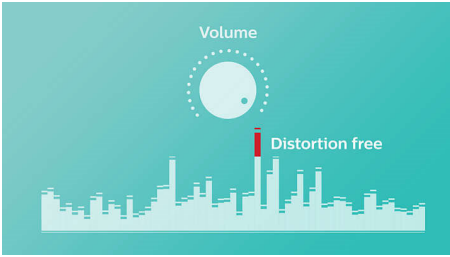

Gürültü Önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını, ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

Kablosuz müzik akışı



Bluetooth, güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler

ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

30 m Bluetooth mesafesi



Müziğinizin kesilmesinden endişe etmeden akıllı telefonunuzla özgürce hareket edin. EverPlay hoparlör, endüstri standartlarından üç kat daha hızlı, 30 metre veya 100 fite kadar muhteşem derecede istikrarlı ve uzun mesafeli bir Bluetooth bağlantısı sunar. Bu hoparlörler arka plan parazitini en aza indirmek için hassasiyet anteni ve radyo frekansı filtresine sahiptir.

Dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlar. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

Hızlı şarj etme




Hoparlörün şarj edilmesi genellikle biraz fazla zaman alır. EverPlay, normal USB adaptörden üç kat daha hızlı şarj edebilen hızlı şarj seçeneği sunar. Hoparlörü şarj etmek için yeni Android telefonlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm Quick-Charge adaptörünü (birlikte verilmez)

BT6900A/00

kullanarak şarj süresini daha da kısa hale getirebilirsiniz.

Şarj göstergesi

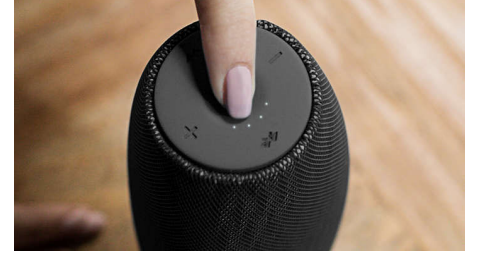

Artık ne kadar gücünüz kaldığını basit ve anlaşılır şekilde gösteren bir Bluetooth hoparlör var! EverPlay ile ne kadar pil gücünün kaldığını görmek için güç düğmesine basmanız yeterlidir.

USB askısı

Şarj işlemi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Pil gücü düşmeye başladığında ikisi bir arada özelliğe sahip, kullanışlı bir kayış olan USB şarj kablosunu kullanın. Şarj için takın veya kolay taşıyabilmek için hoparlörü çantaya takmak amacıyla kullanın.

Dayanıklı yapı



EverPlay hoparlör son derece sağlamdır; toza, darbeye ve suya karşı dayanıklıdır. Toz hoparlörün çalışmasını etkilemez. En fazla 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Böylece duşta ve yağmur altında kullanıldığında veya su birikintisine düşürüldüğünde zarar görmez. Darbelere karşı dayanıklı tanımlaması için bu ürün, simüle edilmiş 5 yıllık ürün ömrü güvenilirliğiyle silindirik salınım testinden geçirilmek üzere "İşkence Odasında" test edilmiştir. Everplay son derece dayanıklı bir yapıya sahiptir!

Taşınabilir kablosuz hoparlör

10 W, 10 sa Uzun Bluetooth mesafesi, Su geçirmez, toz geçirmez, Hızlı şarj seçeneği

BT6900A/00

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 10 W
- Ses Sistemi: Mono

Tasarım ve kaplama

- Renk: Mavi

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x 2 inç tam kapsamlı sürücü ve 1 x 2 inç pasif yayıcı

Bağlantı

- Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat girişi
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit

Kullanılabilirlik

- Su geçirmezlik: IPX7
- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için
- Toz geçirmez

Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina ekranlı iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar

Güç

- Pil tipi: Lityum iyon (dahili)
- Pilin çalışma süresi: 10 saat

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,488 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 160 x 71 x 72 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 175 x 122 x 94 mm
- Ürün ağırlığı: 0,313 kg



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 7.5.5

EAN: 48 95185 62865 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com