



Philips  
Draadloze telefoon

Display 1,6 inch, oranje verlichting  
Luidsprekertelefoon met handset

D2601B



## Handsfree bellen

Het slimme ontwerp zorgt voor een geweldige geluidsweergave, ook als u de telefoon niet aan uw oor houdt, zodat u volledig handsfree kunt bellen. Dankzij de eenvoudige Plug & Play-installatie en het gebruiksvriendelijke menu is bellen eenvoudiger dan ooit.

### Prettig en eenvoudig

- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Menu in verscheidene lokale talen
- Eenvoudig afleesbaar grafisch display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt\*

### Kristalhelder geluid

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

### Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Display van 4,1 cm (1,6")

Eenvoudig afleesbaar grafisch display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting

### Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

### Milieuvriendelijk product



Philips telefoons zijn energiezuinig en ontworpen om het milieu te sparen.

### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de

beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

### Antislipbehuizing



De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp




Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

### Programmeerbare sneltoetsen

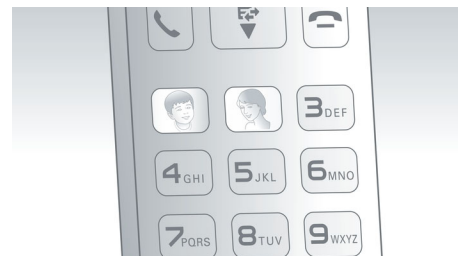

Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

### Tot 16 uur spreektijd



Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

# Specificaties

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: 1 regel dot-matrix + 1 regel numeriek + pictogrammen
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Indicator voor batterij opladen
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 180 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Antislipbehuizing: Cirkelvormige textuur

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- Volledige ECO-modus (NEMO)
- ECO+

## Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Bruto gewicht: 0,358 kg
- Nettogewicht: 0,282 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,076 kg
- EAN: 48 95229 12595 7



Publicatiedatum  
2022-08-03

Versie: 1.0.1

12 NC: 8670 001 81235  
EAN: 48 95229 12595 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.