




Philips
PC-headset

SHM7110

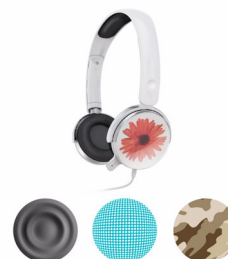

Aanpasbare PC-headset

De ideale metgezel voor uw notebook en desktop

De oorschelpen van deze slanke headset zijn volledig naar wens aan te passen. De kristalheldere spraakoverdracht zal u versteld doen staan en dankzij de comfortabele hoofdband kunt u urenlang comfortabel chatten.

Verrijk uw PC-ervaring

- Aanpasbare oorschelpen

Geluid van topklasse

- De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

Duidelijke spraaktransmissie

- Uiterst gevoelige microfoon voor duidelijke spraakopnamen

Eenvoudig en comfortabel om te dragen

- Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
- Stel de pasvorm in voor extra comfort bij langer gebruik

Ultiem gebruiksgemak

- Mute- en volumeregeling in het snoer

PHILIPS

Specificaties

Ontwerp

- Draagstijl: Hoofdband

Geluid

- Akoestisch systeem: Halfopen
- Magneettype: Neodymium
- Frequentiebereik: 18 - 22.000 Hz
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
- Microfooncartridge: 6 mm
- Gevoeligheid: 110 dB
- Diameter van de luidspreker: 40 mm
- Type: Dynamisch
- Gevoeligheid van de microfoon: 20 - 10.000 Hz, - 40 dB

Connectiviteit

- Kabellengte: 2 m
- Connector: 2 x 3,5 mm
- Type kabel: Koper

Gemak

- Volumeregeling
- Mute-knop

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):

- 16,5 x 19 x 6,8 cm
- Gewicht: 0,113 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 20,5 x 26,5 x 8,3 cm
- Brutogewicht: 0,241 kg
- Nettogewicht: 0,113 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,128 kg
- EAN: 87 12581 43963 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister

Binnendoos

- Binnendoos (L x B x H): 42 x 26,5 x 28,2 cm
- Brutogewicht: 1,9 kg
- Nettogewicht: 0,678 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,222 kg
- EAN: 87 12581 43965 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 55 x 44,5 x 61 cm
- Brutogewicht: 10 kg
- Nettogewicht: 2,712 kg
- Gewicht van de verpakking: 7,288 kg
- EAN: 87 12581 43964 4
- Aantal consumentenverpakkingen: 24

Kenmerken

Aanpasbare PC-headset

Met de aanpasbare oorschelpen van deze PC-headset kunt u zich onderscheiden door de oorschelpen aan uw persoonlijke stijl aan te passen.

Comfortabele oorkussens

De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

Luidspreker van 40 mm

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

Uiterst gevoelige microfoon

Deze PC-headset is de perfecte oplossing voor duidelijke en ononderbroken gesprekken, omdat de headset wordt geleverd met een uiterst gevoelige microfoon.

Instelbaar comfortniveau

Deze unieke hoofdbandconstructie geeft u, ongeacht uw persoonlijke voorkeur, altijd een comfortabele pasvorm. De hoogte kan worden ingesteld, zodat u de hoofdtelefoon veel langer op comfortabele wijze kunt dragen.

Mute- en volumeregeling in het snoer

Demp uw stem of pas het volume aan zonder dat u naar het audio-apparaat hoeft te gaan.



Publicatiedatum
2014-02-25

Versie: 5.2.7

12 NC: 8670 000 41846
EAN: 87 12581 43963 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com