



Philips  
Brezžični telefon z zasnovo  
Luceo

**30-minutni odzivnik**  
4,6 cm zaslon/belo ozadje zaslona  
Telefon z zvočnikom



**M6651WB**

## Nov začetek

Legendarni brezžični telefon Philips Luceo odlikujejo prefinjene linije in sodobna zasnova, ki je povsem skladna z vgrajenim dodatnim zaslonom. Luceo z natančno zasnovano in funkcijami izboljša vsak dom.

### Vrhunska zasnova in dodelana izdelava

- Dodaten zaslon na osnovni enoti prikazuje ID klicatelja in uro
- Vodilne stranske stene na osnovni enoti zagotavljajo zanesljivo namestitev
- Umerjene tipke za natančno izbiranje
- Slušalko lahko polnite na katerikoli strani
- Pametno upravljanje kablov za privlačno zunanjo zasnovano z vseh kotov

### Optimalno telefoniranje

- Visokokontrastni 4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon z belim besedilom na črnem ozadju
- HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunski zvok
- Telefon z zvočnikom omogoča prostoročno telefoniranje
- Vnosi v treh poljih za dodelitev 3 številke stiku
- Nastavitve zasebnosti: blokada klicev, tihi način, zapora klicev
- Do 30 minut sporočil na telefonskem odzivniku

### Okolju prijazen izdelek


- Ko je vklopljen način ECO+, telefon ne oddaja nobenih emisij

# PHILIPS

Brezžični telefon z zasnovo Luceo  
30-minutni odzivnik 4,6 cm zaslon/belo ozadje zaslona, Telefon z zvočnikom

## Značilnosti

### 4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon

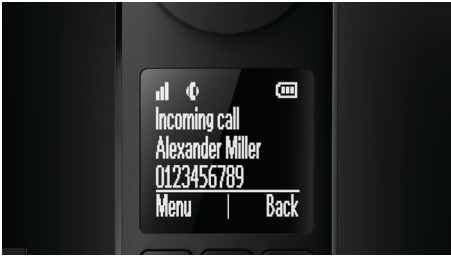

Visokokontrastni LCD-zaslon z belim besedilom na črnem ozadju zagotavlja jasno berljivost in popolnoma dopolnjuje elegantno zasnovo telefona Philips Luceo.

### Umerjena tipkovnica



Umerjena in natančno zasnovana tipkovnica zagotavlja natančno izbiranje, pri katerem jasno občutite vsak pritisk tipke, ko izbirate telefonsko številko ali vnašate stik v imenik. Materiali in strukture tipk so bili temeljito preizkušeni, zato zagotavljajo idealno ravnovesje med pritiskno silo in odzivnostjo tipk.

### Način ECO+



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in zasnovani tako, da so prijazni do okolja. V načinu ECO se sevanje zmanjša za do 60 %


med polnjenjem telefona pa do 95 %. V načinu ECO+ sevanja sploh ni.

### Telefon z zvočnikom




Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

### Enostavno polnjenje

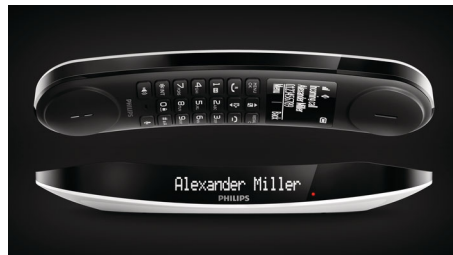

Slušalko lahko zanesljivo in priročno polnite na obeh straneh priklonke postaje.

### HQ-Sound

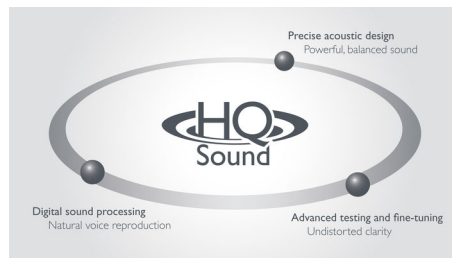


HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunsko reprodukcijo zvoka. Pri razvoju telefonov DECT z izredno jasnim glasom smo uporabili več desetletij izkušenj in revolucionarnih inovacij pri razvoju glasbenih

M6651WB/FR

naprav in vrhunskih slušalk. Naši akustični inženirji in arhitekti so pri izboljšanju kakovosti zvoka mislili na vse – na visokokakovostne komponente, digitalno obdelavo signala, natančno zvočno zasnovano, napredne preizkuse in natančno naravnavo. Rezultat tega je neverjetno čist, jasen in pristen zvok. Ta je tako kakovosten in naraven, da je izkušnja popolnoma osebna.

### Več nastavitvev zasebnosti

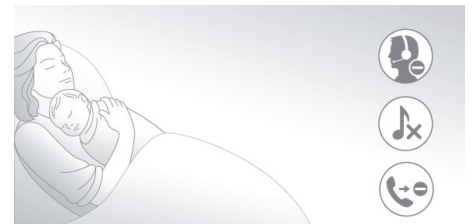

Seznam blokiranih preprečuje klice iz določenih telefonskih števil ali začetnih števil, zato ne prejimate neželenih klicev. Blokirate lahko 4 skupine števil. Vsaka skupina števil lahko vsebuje od 1 do 24 števk. V primeru dohodnega klica, ki se začne na eno od teh števil ali z ene 4 števil klicateljev, telefon ne bo zvonil. S timim načinom lahko onemogočite zvonjenje v določenem času, da uživate v miru in tišini. Z zaporo klicev lahko preprečite presenečenja pri telefonskih računih tako, da blokirate klice na določene številke, ki se začnejo z določenimi števki.

### Dodaten zaslon na osnovni enoti



Visokokontrastni zaslon z belim besedilom na črnem ozadju telefona Philips Luceo je brezhibno in elegantno usklajen z osnovno enoto. Zaslon prikazuje ID klicatelja v primeru dohodnega klica, v načinu mirovanja pa uro. Zaslon na osnovni enoti lahko kadarkoli izklopite, da vas njegova svetloba ne moti.

# Specifikacije

## Zvok

- Zvočni profil: MySound
- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound

## Slika/zaslon

- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Velikost zaslona na slušalki: 4,6 cm/1,8"
- Vrsta zaslona na slušalki: Obratni matični
- Velikost zaslona na osnovni enoti: 7,0 cm / 2,77"
- Vrsta zaslona na osnovni enoti: Obratni matični

## Odzivnik

- Časovna kapaciteta snemanja: Do 30 minut
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Upravljanje telefonskega odzivnika: Samo prek slušalke

## Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Osebna prilagoditev: Tih način
- Zapora klicev: Omejite lahko opravljanje določenih odhodnih klicev s telefonom.
- Blokiranje klicatelji/seznam blokiranih\*: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenih števil
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Budilka
- Programirljive bližnjične tipke: Tipka 1
- Upravljanje klica: Čakajoči klic\*, ID klicatelja\*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitvev klica
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Število tipk: 20
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Bela
- Osvetljena tipkovnica
- Večja številčnica za klicanje
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur

- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Družinske opombe
- Obvestila o dogodkih: Za neodgovorjene klice in sporočila odzivnika

## Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 100 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 20 zadnjih števil
- Vnosi dnevnika klicev: 50 vnosov
- Imenik v osnovni enoti
- Več vnosov v imenik: Do 3 številke

## Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Poraba energije: < 0,65 W (zaslon ugasjen), < 1,4 W (zaslon prižgan)

## Varnost

- Šifriranje oddajanja: Da

## Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

## Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

## Okolju prijazna zasnova

- Način Eco: Samodejno in ročno
- ECO+

## Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruto teža: 0,63 kg
- Neto teža: 0,472 kg
- Teža embalaže: 0,158 kg
- EAN: 48 95229 10345 0



Datum izdaje 2022-05-15

Različica: 6.0.6

12 NC: 8670 001 20726  
EAN: 48 95229 10345 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.