

Philips
Бездротовий телефон з
автовідповідачем

Автовідповідач на 30 хв.
Кольоровий TFT дисплей,
4,6 см/1,8 д.
Динамік на трубці
2 трубки

D6352B



Відважна вишуканість

Бездротовий телефон Philips D635 поєднує у собі вишуканий вигляд та високу ефективність, а також такі функції, як великий повноколірний дисплей, автовідповідач, налаштування приватності, систему контролю за дитиною тощо. HQ-Sound забезпечує вражаюче відтворення звуку для завжди чітких розмов.

Насолоджуйтеся справжньою зручністю

- Висококонтрастний, кольоровий TFT дисплей, 4,6 см (1,8 дюйма)
- До 30 хв. запису повідомлень на автовідповідачі
- Чорний список, анонімний виклик, безгучний режим, заборона викликів
- Певному контакту можна призначити певний рингтон
- Система контролю за дитиною повідомляє про те, коли дитині потрібна увага
- Три поля для призначення 3 номерів одному контакту
- До 18 годин розмов після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить*

Винятковий звук

- HQ-Sound: високоякісна акустика для відмінного звуку
- Профілі MySound підтримують Ваші уподобання щодо звуку
- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"

Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання (режими ECO та ECO+) та низьке споживання енергії

PHILIPS

Бездротовий телефон з автовідповідачем
Автовідповідач на 30 хв. Кольоровий TFT дисплей, 4,6 см/1,8 д., Динамік на трубці, 2 трубки

D6352B/05

Основні особливості

Кольоровий TFT дисплей, 4,6 см (1,8 дюйма)

Висококонтрастний, кольоровий TFT дисплей, 4,6 см (1,8 дюйма)

Функція контролю за дитиною

Отримуйте сповіщення, коли Ви потрібні дитині. Просто поставте трубку DECT у дитячій кімнаті й отримуйте сповіщення на базову станцію чи інший телефон DECT (тобто, інший номер наземної лінії) або мобільний телефон (коли Ви вийшли), коли дитина починає плакати.

Визначення номера абонента*




Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

Дружня до довкілля модель із режимом ECO+



Телефони Philips енергоефективні та беруть довкілля. У режимі ECO випромінювання зменшується на 60%, а під час заряджання – на 95%. У режимі ECO+ випромінювання взагалі відсутнє.

Розширені налаштування безпеки

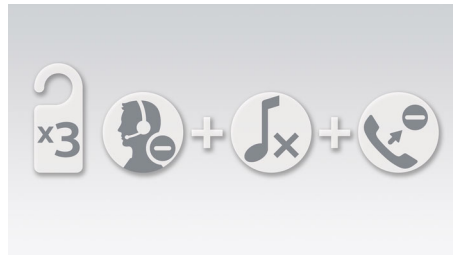


Чорний список обмежує отримання виклику з певних номерів або номерів, які починаються із певних цифр, захищаючи Вас від небажаних дзвінків. Можна заблокувати 4 набори номерів. Функція анонімного виклику обмежує вхідні виклики із прихованими номерами, що інколи використовуються телемаркетологами. Телефон не дзвонитиме, щоб не турбувати Вас. Завдяки тихому режиму можна вимикати рингтони на певний період часу, щоб насолоджуватися тишею та спокоєм. Функція заборони викликів дозволяє уникнути неприємних сюрпризів у вигляді великих телефонних рахунків шляхом блокування викликів на номери, які починаються із певних цифр (наприклад, платні номери).

Динамік на трубці




Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

HQ-Sound

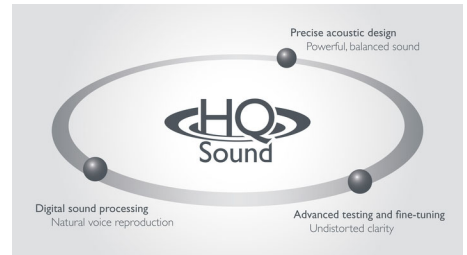

Бездротові телефони Philips із HQ-Sound: для забезпечення відмінної чіткості голосу на наших телефонах DECT ми використовуємо свій десятилітній досвід та передові інновації у сфері розробки аудіовиробів Hi-Fi та сучасних навушників. Коли йдеться про вдосконалення якості звуку, наші інженери з акустики та розробники продумали кожну деталь – високоякісні компоненти, цифрову обробку сигналу, точний акустичний дизайн, вдосконалене тестування й точне налаштування. Результат – чіткий, автентичний звук. Звук такий чудовий та природний, що здається, що співрозмовник знаходиться поруч.

Профілі MySound

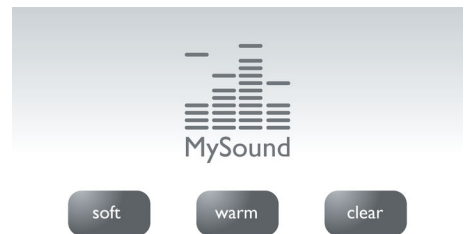

Сприйняття звуку є суб'єктивним, і в кожного свої уподобання щодо прослуховування. MySound персоналізує кожну розмову, дозволяючи вибрати профіль звуку, який найкраще відповідає Вашим уподобанням: "Чіткий" – для надання голосам більшої чіткості; "М'який" – для дружніх, м'якших тонів; "Теплий" – для надання голосам привітності й тепла.

VIP-рингтони

Певному контакту можна призначити певний рингтон

Специфікації

Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню з піктограмами
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Персоналізація: Безгучний режим
- Заборона викликів: Обмеження здійснення телефоном певних вихідних викликів
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Внутрішній зв'язок – кілька телефонних трубок
- Моніторинг кімнати
- Відображення дати/часу
- Будильник
- Освітлення події на трубці
- Програмовані гарячі клавіші: Клавіші від 1 до 9
- Керування викликами: Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автоматична реєстрація
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 22
- Клавіатура з підсвіткою: Білий
- Клавіатура з підсвіткою
- Збільшення цифри, яку набираєте
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку, Регулятор гучності, Кнопки автовідповідача
- Час розмови: до 18 годин
- Час очікування: до 250 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Сімейні нотатки
- Блокування абонентів/чорний список*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Сповіщення про події: для голосового повідомлення, пропущеного виклику та режиму вимкненого звуку
- Неслизька поверхня: Хвиляста
- Візуальний дзвінок

Звук

- Профіль звуку: MySound
- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 поліфонічних/високоякісних рингтонів
- HQ-Sound

Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,6 см/1,8 дюйма
- Тип дисплея: Кольоровий TFT, 262 тис.
- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Білий

Автовідповідач

- Тривалість запису: до 30 хвилин
- Попередньо записані вихідні повідомлення
- Керування автовідповідачем: із базової станції та трубки
- Динамік на базовій станції
- Індикація повідомлення на базовій станції: Світлодіод (м'який жовтий)

Об'єм пам'яті

- Ідентифікація VIP-абонентів
- Телефонна книга: 100 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 20 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 50 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції
- Кілька полів для запису в телефонній книзі: до 3 номерів

Потужність

- Ємність батареї: 650 мАгод
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна AAA
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц

Безпека

- Кодування передачі: так

Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Екодизайн

- Режим економії енергії: автоматичний та ручний
- Eco+

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,4 x 13,5 x 8,5 см
- Вага брутто: 0,619 кг
- Вага нетто: 0,524 кг
- Вага тари: 0,095 кг
- Код EAN: 48 95229 10324 5



Дата випуску 2022-07-02

Версія: 4.1.3

12 NC: 8670 001 63569
EAN: 48 95229 10324 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.