

Philips  
Taşınabilir kablosuz  
hoparlör

Bluetooth® ve NFC

MULTIPAIR ile  
Şarj edilebilir pil  
Beyaz



BT3600W

## Küçük boyut, mükemmel ses

Harika ses, ince bir gövde ile bir araya gelerek her şekilde taşınabilme olanağı sunuyor. Dahili NFC, tek dokunuşla cihaz eşleştirme olanağı ve Bluetooth çoklu eşleştirme de iki cihaz arasında anında müzik değiştirme olanağı sunar.

### Etkileyici ses kalitesi

- İnce tasarım ve gelişmiş ses performansı
- 10 W RMS ile etkileyici
- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

### Kullanımda sadelik

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- MULTIPAIR ile 2 cihazdan gelen müzik arasında anında geçiş yapın
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon
- Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi


### Kolay taşınabilir tasarım

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

# PHILIPS

## Özellikler

### Kablosuz müzik akışı

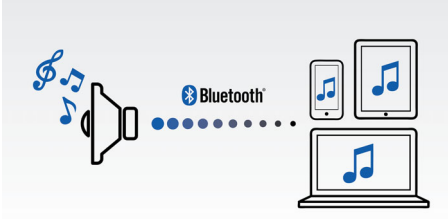


Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

### 2 cihazdan gelen müzik arasında geçiş yapın

2 akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için önce orijinal cihazdaki şarkıyı duraklatın, ardından farklı bir cihazdaki yeni şarkıyı oynatın. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

### Gürültü önleme fonksiyonu

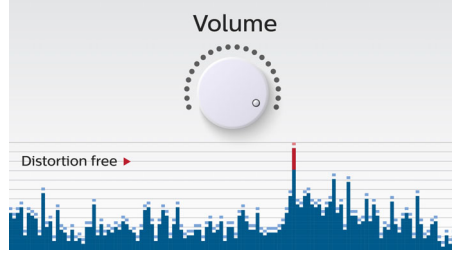

Gürültü önleme fonksiyonu, pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenizi sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu hoparlör, özel ses sınırlayıcı IC ile gürültüyü önler. Amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer; ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürür.

### Dahili şarj edilebilir pil



Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi

dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

### Dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

### Ses girişi



Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

### NFC teknolojisi



Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

# Teknik Özellikler

## Uyumluluk

- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina ekranlı iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- diđer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

## Bađlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- NFC: Bluetooth eşleştirme için dokunun; Android 4.0 veya üzeri ve Windows phone 8 veya üzeri ile çalışır
- Ses giriři (3,5 mm)

## Kullanılabilirlik

- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 10 W
- Ses Sistemi: Stereo

## Hoparlörler

- Hoparlör sürücöleri: 2 x 1,5 inç

## Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalıştırma süresi: 10 sa

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan řarj için USB kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 207 x 34 x 97 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 230 x 46 x 175 mm
- Ürün ađırlığı: 0,43 kg
- Ambalajla birlikte Ađırlık: 0,59 kg



Yayın tarihi 2016-04-22

Sürüm: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663  
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden deđişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. řirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)