

Philips
DVD система за домашно
кино



HTS3568



Мощен съраунд, видео с висока детайлност

с четири звукови колони

Тази напълно цифрова система издава изключителен съраунд звук, като осигурява усещането на кинозалата в дома ви. Тя възпроизвежда широка гама от формати от дискове от всички видове, както и от портативни плейъри и USB устройства.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Проста настройка и употреба

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Подови високоговорители за свободно разполагане

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Караоке резултати за забавление и вълнуващи изпълнителски конкурси у дома
- Звук DoubleBASS за по-плътно възпроизвеждане на басите


Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS

Акценти

Връзка с високоскоростен USB 2.0

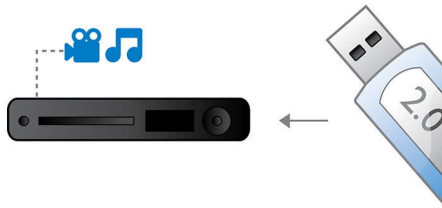

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна

картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

DoubleBASS



DoubleBASS гарантира, че ще чуete дори най-дълбоките басы, въпреки компактния размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чуваемост на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.


Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за

аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

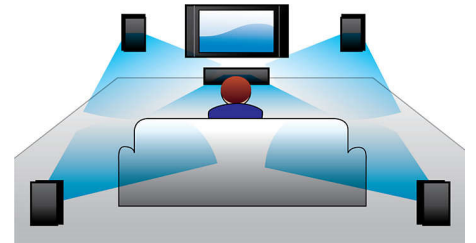

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 180-14000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Рок, Действие, Класика, Концерт, Драма, Лондж, Игри, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 65 dB
- Обща мощност (RMS): 1000 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран, трилентови
- Сателитен високоговорител: 4 колони за поставяне на пода
- Говорители в централната колона: 1x 2" куполен високоговорител за високи честоти, 2 x 2,5" басови високоговорители
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 8-инчов високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Вход за микрофон 3,5 мм, Високоскоростен USB,

- Линеен вход - MP3
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Изход S-Video, Изход за композитно видео (CVBS), Допълнителен вход (AUX), FM антена, Конектори за тонколони Easy-Fit, Цифров коаксиален вход

Тuner / Приемане / Предаване

- Брой предв. настроени аудио канали: 40
- Обхвати на тунера: FM, MW

Външен кашон

- EAN: 87 12581 38947 5
- Дължина: 76.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 41 см
- Бруто тегло: 27.8 кг
- Височина: 62 см
- Нето тегло: 24 кг
- Тегло на опаковката: 3.8 кг

Захранване

- Потребявана електроенергия: 180 W
- Електрозахранване: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Габарити на опаковката

- Височина: 62 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 76.5 см
- Дълбочина: 41 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 38947 5
- Бруто тегло: 27.8 кг
- Нето тегло: 24 кг
- Тегло на опаковката: 3.8 кг

Размери на продукта

- Дължина на кабела: 0 см
- Височина: 0 см

- Ширина: 0 см
- Дълбочина: 0 см
- Тегло: 0 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, CVBS видео кабел, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 75 мм
- Дълбочина на опаковката: 410 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Тегло с опаковката: 26,5 кг
- Височина на центр. високоговорител: 105 мм
- Височина на опаковката: 620 мм
- Височина на изделието: 58 мм
- Тегло на централния високоговорител: 1,39 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 440 мм
- Ширина на опаковката: 765 мм
- Дълбочина на изделието: 360 мм
- Тегло на апарата: 4,04 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 262 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 1199 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 264 мм
- Тегло на събуфъра: 5,08 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 3,53 кг
- Дълбочина на събуфъра: 369 мм
- Височина на събуфъра: 363 мм
- Ширина на събуфъра: 163 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Спецификации

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Завъртане, Мащаб,

Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 38947 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com