



Philips
Blu-Ray плейър

Net TV

Готов за Wi-Fi
DivX Plus HD

BDP5160

Гледайте Blu-ray и любимите си компютърни видеоклипове.

Истинското Blu-ray изживяване

Използвайте максимално възможностите на вашия телевизор с висока детайлност - с възпроизвеждането на Blu-ray дискове с Full HD 1080p и допълнителното онлайн съдържание - с DVD плейъра Philips BDP5160. Бъдете готови за Wi-Fi и гледайте компютърни видеоклипове чрез DLNA. Изпитайте подобреното възпроизвеждане на DivX видео с висока детайлност.

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате снимки и видеоклипове от компютър
- Готов за Net TV* за популярни онлайн услуги на вашия телевизор

Забавлявайте се повече

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн

PHILIPS


Акценти

Изместване на субтитрите



Изместването на субтитрите е оптимизираща функция, която позволява на потребителите да регулират ръчно разположението на филмовите субтитри на телевизионния или компютърния екран. Потребителите могат да местят субтитрите надолу и нагоре по екрана с дистанционното управление. Понякога субтитрите не се виждат изцяло на широкоекранни дисплеи, като кинематографския 21:9 и проектори. За да ги вижда ясно, потребителят трябва да промени съотношението на размера на екранната картина, което обезсмисля широкоекранния дисплей. С функцията за изместване на субтитрите потребителят може да запази правилното съотношение на размера на екранната картина, като в същото време субтитрите са идеално разположени на екрана.


Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

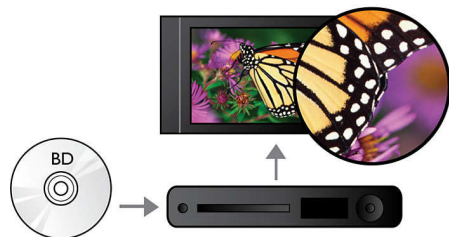

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална

яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран обменен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

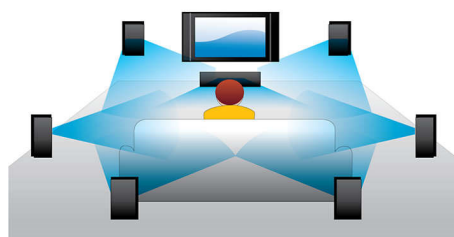

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане

на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вълнуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

1080p при 24 кадъра/сек.



Внася истинско кино преживяване във вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. Всички оригинални филми са записани на тази скорост, което и допринася за атмосферата и за уникалното качество на образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са готови да ви доставят 24-кадрово видео директно от Blu-ray диска - това ви предоставя изключително усещане за истинско кино с висока детайлност на образа, което ще ви смае.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz
- Звукова система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамичен обхват (1 kHz): 95 dB
- Съотношение сигнал/шум: 105 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Цифров коаксиален изход, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet, USB: само WiFi адаптер на Philips
- Мрежови връзки: Готов за Wi-Fi (802.11 g/n)*
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Норвежки, Турски, Чешки, Гръцки, Руски
- Онлайн услуги: Net TV
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 25 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, Ръководство за потребителя, CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Безжичен USB адаптер
- Ръководство за потребителя: Английски, Немски, Френски, Холандски, Испански, Италиански, Португалски, датски/норвежки, Фински, Гръцки, Полски, Руски, Шведски,

Турски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 285 мм
- Дълбочина на изделието: 227 мм
- Тегло с опаковката: 3,75 кг
- Височина на опаковката: 125 мм
- Ширина на опаковката: 500 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на изделието: 60 мм
- Тегло на изделието: 3,00 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Завъртане, Мащаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство, DivX, CD
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, A-B повторение, Мащаб, Ъгъл
- Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color, Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 1.1.1

EAN: 87 12581 55655 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

** Софтуерът за Net TV ще бъде достъпен за изтегляне през последното тримесечие на 2010 г., на www.philips.com/support.
* Изисква се Wi-Fi USB адаптер WUB1110 на Philips (продава се отделно)