




Philips  
Fone de ouvido com  
microfone

Traseira semifechada/drivers de  
8,6mm  
Intra-auriculares

SHE9105BK

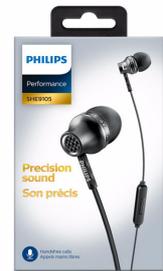

## Som preciso

com acondicionamento em metal sólido

Os fones de ouvido Philips SHE9105 ostentam drivers de alta qualidade e um acondicionamento metálico desenvolvido com precisão para reproduzir um som detalhado e cristalino. Os tubos sonoros ovais e a opção de três extremidades sonoras garantem conforto e encaixe, e o microfone integrado permite alternar entre músicas e chamadas.

### Aproveite a qualidade do som

- Drivers de neodímio perfeitamente ajustados para clareza de alta frequência
- A estrutura de alumínio resistente evita vibração para garantir nitidez sonora

### O máximo em conforto

- Estrutura curva e tubos sonoros ovais para conforto ergonômico
- Protetores de silicone em três opções de tamanhos para encaixe personalizado

### Sempre pronto para acompanhá-lo

- O sistema antiemaranhamento mantém os cabos juntos de modo organizado
- Flexi-grip durável para conexão resistente entre os fones de ouvido e o cabo
- Incluindo controle remoto integrado com microfone para músicas e chamadas

# PHILIPS

## Destques

### Estrutura de alumínio



A estrutura do fone é fabricada com alumínio resistente, que evita vibração para garantir o desempenho sonoro mais nítido. Além disso, ela protege os fones de ouvido contra o desgaste do dia a dia.

### Controle deslizante antienrolamento



O controle deslizante antienrolamento ajuda a manter juntos os cabos dos dois fones de ouvido de modo organizado: basta deslizá-los. Chega de complicação com emaranhados ou nós!

### Conexão Flexi-grip durável

Esse conector flexível, durável e macio entre os fones de ouvido e o cabo ajuda a protegê-

los contra possíveis danos decorrentes da dobração frequente.

### Driver de neodímio perfeitamente ajustado



O neodímio é o material ideal que produz um forte campo magnético para garantir maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e maior qualidade sonora geral. Ele apresenta drivers de neodímio de 8,6mm refabricados que têm rápida resposta a altas frequências e garantem extrema nitidez sonora.

### Controle no cabo com microfone




O microfone integrado permite alternar facilmente entre a reprodução de músicas e o

recebimento de chamadas telefônicas: mantenha-se sempre conectado com facilidade.

### Tubos sonoros ovais

Seus fones de ouvido intra-auriculares são desenvolvidos com precisão para encaixar em qualquer ouvido. Seu tubo sonoro oval ergonômico e sua arquitetura curva garantem um encaixe otimizado, seguro e confortável sempre.

### Protetores de silicone em três tamanhos

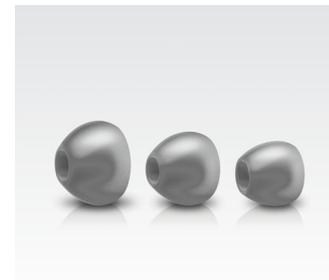

Seus fones de ouvido intra-auriculares vêm com três opções de protetores, de pequenos a grandes, para que você possa escolher o encaixe perfeito para seus ouvidos.

# Especificações

## Design

- Cor: Preto

## Som

- Sistema acústico: Semifechado
- Diafragma: Cúpula de mylar
- Impedância: 16 Ohm
- Tipo de ímã: Neodímio
- Bobina de voz: Cobre
- Sensibilidade: 108 dB
- Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
- Entrada de energia máxima: 30 mW
- Resposta em frequência: 7 a 25.000 Hz
- Inserir: Dinâmico

## Conectividade

- Conector: 3,5 mm estéreo
- Tipo de cabo: OFC
- Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Acabamento do conector: folheado a ouro

## Embalagem interna

- Peso bruto: 0,384 lb
- Peso bruto: 0,174 kg
- GTIN: 2 69 25970 70046 1
- Embalagem interna (L x L x A): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Embalagem interna (L x L x A): 7.1 x 3,2 x 4.1 polegadas
- Peso líquido: 0,089 lb
- Peso líquido: 0,0402 kg
- Número de embalagens para o cliente: 3
- Peso da embalagem: 0,1338 kg
- Peso da embalagem: 0,295 lb

## Embalagem externa

- Peso bruto: 3,693 lb
- Peso bruto: 1,675 kg
- GTIN: 1 69 25970 70046 4
- Embalagem externa (L x L x A): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Embalagem externa (L x L x A): 15 x 7.1 x 9,8 polegadas
- Peso líquido: 0,709 lb
- Peso líquido: 0,3216 kg
- Número de embalagens para o cliente: 24
- Peso da embalagem: 1,3534 kg
- Peso da embalagem: 2,984 lb

## Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 3,7 x 6,9 x 1 polegadas
- EAN: 69 25970 70046 7
- Peso bruto: 0,0474 kg
- Peso bruto: 0,104 lb
- Peso líquido: 0,029 lb
- Peso líquido: 0,0134 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Peso da embalagem: 0,075 lb
- Peso da embalagem: 0,034 kg

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 1,2 x 3.1 x 1,2 polegadas
- Dimensões do produto (L x A x P): 3 x 8 x 3 cm
- Peso: 0,030 lb
- Peso: 0,0134 kg



Data de emissão  
2018-01-25

Versão: 3.1.8

12 NC: 8670 001 21472  
EAN: 06 92597 07004 67

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)