



Philips
Rádio relógio

Projecção da hora
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Alimentação a bateria ou CA

AJ3700



Acordar e ver as horas!

com projecção da hora

Cada dia é único, o agradável rádio relógio da Philips é uma companhia especial para todas as manhãs. A funcionalidade de projecção da hora reflecte as horas em praticamente qualquer superfície - acorde, abra os olhos e verá de imediato as horas! As suas manhãs são simplesmente melhores

Inícios de manhã suaves e fáceis com projecção da hora

- Projecção da Hora para poder ver sempre as horas
- Rodar e inverter a projecção da imagem para uma melhor visualização
- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz

O seu serviço de despertar pessoal

- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Comece o dia à sua maneira

- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

PHILIPS

Destaques

Projectção da Hora

A Projectção da Hora permite projectar a hora em qualquer superfície e em qualquer ângulo. O sistema inovador de projectção garante que a hora está sempre correctamente posicionada e orientada. Ao contrário dos visores LCD convencionais, o visor LCD negativo permite que a luz passe sem sofrer distorções significativas. Um potente LED ilumina o LCD negativo para projectar a luz a uma determinada distância. Com a sua objectiva precisa, o relógio projecta a imagem e ajusta a focagem de acordo com as suas preferências. Não é necessário levantar-se para verificar as horas, basta abrir os olhos!

Rodar e inverter a imagem

Rodar e inverter a projectção da imagem para uma melhor visualização

Grande visor LCD retroiluminado

O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

Sintonização dig. / programação estaç.


Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Despertar suave

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de

rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Temporizador

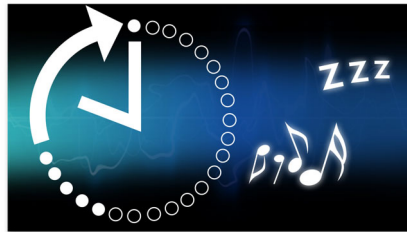

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

Repetir Alarme

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Especificações

Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: rádio FM, Sinal sonoro
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 5
- Antena: Antena FM

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD
- Cor da retroiluminação: branco
- Melhoramentos do ecrã: controlo da luminosidade
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
- Melhoramentos do relógio: projectção da hora

Som

- Sistema de som: mono
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 80 mW RMS

Alimentação


- Tipo de alimentação: Entrada de CA, alimentação a pilhas
- Tipo de bateria: Tamanho AA (LR6)
- Número de pilhas: 4
- Voltagem da pilha: 1,5 V

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 222 x 157 x 95 mm
- Dimensões do produto (LxPxA): 88 x 118 x 107 mm
- Peso do produto: 0,31 kg

Acessórios

- Transformador CA/CC
- Manual de início rápido
- Folheto de garantia mundial



Data de publicação
2015-08-27

Versão: 3.1.5

12 NC: 8670 001 08612
EAN: 08 71258 17020 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com