




Philips
Цифрова фоторамка с
Bluetooth

26,4 см (10,4")

мултимедийна Пропорции на
дисплея 4:3

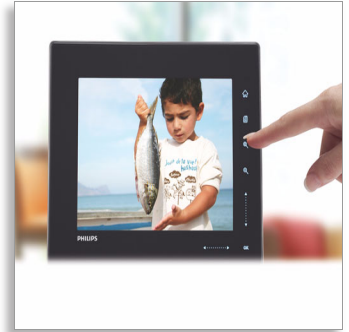

SPF7010

"..само аз те обичам дори повече отколкото тогава."

Фоторамка с Bluetooth

Бъдете готови да се влюбите отново! Тази неустоима фоторамка е с красив дизайн, със сензорно управление и Bluetooth. Задължителен компаньон, за да запазите важните моменти живи!

Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане

- imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата
- Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
- Сензорно управление с докосване на границите на фоторамката
- Прехвърляйте снимки от мобилния си телефон чрез Bluetooth

Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Икономия на енергия чрез автоматично затъмняване чрез разпознаване на околното осветление
- Екологична фоторамка



PHILIPS

sense and simplicity



asimpleswitch.com

Спецификации

Картина/дисплей

- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 130° (хор.) / 110° (верт.)
- Живот, до 50% яркост: 20000 ч
- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Яркост: 250 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 500:1

Възможности за свързване

- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Клас 2, Само приемник

Носители за съхранение на данни

- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Капацитет на вградената памет: 1 GB (за 1000 снимки с висока детайлност)

Удобство

- Четец на карти: Вграден (2x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела, JPEG снимки
- Поддържан видео формат: MPEG1 и 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Поддържана фонова музика: MP3
- Бутони и регулатори: управление с докосване на границите, Бутон захранване
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Поддръждане на албуми: Създаване, Изтриване, Редактиране, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Функция за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Слайдшоу, Състояние, Автоматично вкл./изкл., Звуков сигнал вкл./изкл., Сверяване на час и дата, Източник на снимки, Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с функция "дрямка"
- Състояние на системата: Версия на фирмуера, Оставаща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан носител, Оставаща памет
- Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST, Швейцария
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"
- Разполагане: Пейзажно, Портретно,

- Автоматична ориентация според снимката
- Фон на екрана: Черно, бяло, Сиво, Саморегулиране
- Фотоэффекти: Черно-бяло, Сепия
- Езици на екранното меню: английски, испански, немски, френски, италиански, холандски, датски, португалски, руски, опростен китайски
- Системна съвместимост: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, USB кабел, Ръководство за бързо инсталиране, CD-ROM със софтуера и ръководството
- Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, Датски/норвежки, холандски, английски, фински, френски, немски, Гръцки, италиански, Малайски, полски, португалски, руски, опростен китайски, испански, шведски, Традиционен китайски, турски

Размери

- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 222,6 x 182,2 x 33,2 мм
- Тегло: 0,34 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -10°C до 60°C

Мощност

- Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Източник на електрозахранване: Изход постоянен ток 9 V, 2 A
- Консумирана мощност: (С включена система) 8,8 W
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата

Габарити на опаковката

- EAN: 87 12581 47543 7
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 31,1 x 26,3 x 9,7 см
- Бруто тегло: 1,551 кг
- Нето тегло: 1,014 кг
- Тегло на опаковката: 0,537 кг

Външен кашон

- GTIN: 1 87 12581 47543 4
- Брой потребителски опаковки: 2
- Бруто тегло: 3,78 кг
- Външен кашон (Л x Ш x В): 33,2 x 28,2 x 23,1 см
- Нето тегло: 2,028 кг
- Тегло на опаковката: 1,752 кг



Дата на издаване
2011-10-18

Версия: 3.3.8

12 NC: 8670 000 51309
EAN: 87 12581 47543 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

Акценти

imagen Pro за реалистични цветове

Исклучителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.

Автоматично слайдшоу

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделяте време за копиране на снимките във вашата фоторамка.

Управление с докосване на границите

Бутоните на сензорното управление на фоторамката се осветяват веднага при работа с тях, което улеснява превъртането на снимки, видеоклипове и музика. Врежим на гледане на снимки можете да плъзнете с пръст по хоризонталната граница на докосване, което ви позволява да изберете нова снимка по лесен начин от миниатюрите, показани на екрана.

Прехвърляне на снимки с Bluetooth

Ние знаем, че вие обичате да правите снимки на мобилния си телефон. Сега можете да прехвърляте тези снимки на своята цифрова фоторамка Philips без допълнителни устройства и кабели.

Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Smart Power Pro

Smart Power Pro е сензор, който включва и изключва PhotoFrame, като разпознава състоянието на околното осветление и намалява консумацията на енергия, което опазва околната среда чрез спестяване до една трета от изразходваната от PhotoFrame електроенергия. А най-добрата вест е, че това става автоматично!

Екологична фоторамка

Фоторамките Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на цялостното вредно въздействие върху околната среда чрез по-ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране.