



Philips
Zvočnik Bluetooth za zabave

Utripajoči svetlobni učinki za zabave

Brezžična povezava za zabavo
Akumulatorska baterija
50 W RMS. Največja izhodna moč
100 W.



TAX4207

Naj se zabava začne

S tem čudovitim kockastimi zvočnikom za zabave s svetlobnimi učinki boste vsakogar spravili na noge. Mogočen zvok, udami nizki toni in super svetlobnimi učinki poskrbijo, da se zabava zares razživi. Povežite do 50 zvočnikov za steno svetlobe in zvoka.

Naj prostor preplavi mogočen zvok

- Napajanje iz električnega omrežja. Vgrajena baterija za 12 ur avtonomije predvajanja.
- Kockasta oblika z udobnim ročajem. Mere: 30 x 31 x 30 cm.
- 50 W RMS. Največja izhodna moč 100 W.
- Zvočni zid lahko zgradite s povezovanjem do 50 zvočnikov

Bodite zvezda z mikrofonom v rokah

- Echo odmev, preklap med ženskim/moškim vokalom in efektom pojemanja glasu
- Seznanite za stereo zvok in predvajajte na vso moč
- 2 mikrofonska vhoda. Efekti za karaoke.
- Dinamična ojačitev basa za bogate nizke tone

Naj zabava zares zaživi

- Enostavno povezovanje prek Bluetooth, USB ali avdio vhoda
- 2 x 2" (5,08 cm) visokotonca in 6,5" (16,51 cm) basovska akustična enota
- Utripajoči svetlobni učinki in bliski za zabave
- Mogočen zvok z izjemno poudarjenimi nizkimi toni

PHILIPS

Zvočnik Bluetooth za zabave

Utripajoči svetlobni učinki za zabave Brežična povezava za zabavo, Akumulatorska baterija, 50 W RMS. Največja izhodna moč 100 W.

Značilnosti

Poudarjeni nizki toni. 12 ur avtonomije predvajanja.

Čudovit kockasti zvočnik za karaoke bo prostor napolnil z bogatim zvokom in udarnimi niskimi toni. Z vgrajeno baterijo lahko zabavo preselite na prosto, z enim samim polnjenjem pa bo deloval 12 ur.

Svetlobni učinki za zabave

Lučke za zabave na sprednji strani kockastega zvočnika utripajo in bliskajo za veličastno svetlobno predstavo. Luč na zadnji strani spreminja barvo in utripa, medtem ko stroboskop na sprednji strani bliskovito razsvetljuje okolico.

2 mikrofonska vhoda za karaoke

2 vhoda za mikrofonska omogočata popestritev zabave s karaokami. Poživite zabavo z odmevom, preklopom med ženskim/moškim glasom in zvočnimi učinki izenačevalnika vokala. Na zvočniku so na voljo posebni gumbi za upravljanje mikrofonom in učinkov.

Bluetooth, USB in avdio vhod

Povežite se na poljuben način. Glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth. Druge

naprave priključite na enostaven način, prek vhoda Avdio-in ali priključka USB. Prek linijskega izhoda lahko zvočnik povežete z drugim zvočnikom ali ojačevalnikom.

Svetlobni in zvočni zid



Med seboj lahko povežete do 50 zvočnikov.

Ročaj na vrhu in kockasta oblika omogočata postavitev zvočnikov drugega na drugega.

Postavite zvočno steno s svetlečimi lučkami za najboljši začetek zabave.

2 x 2" (5,08 cm) visokotonca in 6,5" (16,51 cm) basovska

2 x 2" (5,08 cm) visokotonca in 6,5" (16,51 cm) basovska akustična enota

50 W RMS. Največ 100 W.

50 W RMS. Največja izhodna moč 100 W.

12-urna avtonomija predvajanja

Napajanje iz električnega omrežja. Vgrajena baterija za 12 ur avtonomije predvajanja.

Kockasta oblika z udobnim ročajem

Kockasta oblika z udobnim ročajem. Mere: 30 x 31 x 30 cm.

Dynamic Bass Boost

Dinamična ojačitev basa za bogate nizke tone

Echo odmev, stikalo za preklap med ženskim/moškim vokalom

Echo odmev, preklap med ženskim/moškim vokalom in efektom pojemanja glasu

Seznanite za stereo zvok

Seznanite za stereo zvok in predvajajte na vso moč



Zvočnik Bluetooth za zabave

Utripajoči svetlobni učinki za zabave Brezžična povezava za zabavo, Akumulatorska baterija, 50 W RMS. Največja izhodna moč 100 W.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 50 W
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Frekvenčni odziv: 40 Hz–20 kHz, ± 3 dB
- Izhodna moč (največ): 100 W
- Popolnoma usklajeno popačenje: 10 %
- Impedanca zvočnika: Impedanca visokotonca 8 ohmov; nizkotonca 4 ohmi

Zvočniki

- Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne
- Število zvočnih kanalov: 2,1
- Število visokotoncev: 2
- Število nizkotoncev: 1
- Premer visokotonca: 2" (5,1 cm)
- Premer nizkotonca: 6,5"

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Profil Bluetooth: Pretakanje glasbe (A2DP), Upravljanje predvajanja/glasnosti: AVRCP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
- USB: Type-A (predvajanje, branje, storitev)
- Audio vhod: 1 x 3,5 mm
- Vhod za mikrofoni: 2x (6,3 mm z upravljanjem glasnosti)
- Audio izhod: 1 x 3,5 mm
- Standard DLNA: Ne
- Povezava več zvočnikov
- Scenarij z več zvočniki: Stereo, Oddajanje
- Tehnologija več zvočnikov: Brezžična povezava PartyLink, TWS
- Smart Home: Brez

Podprti zvočni formati

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3

Priložnost

- Karaoke: Glasnost mikrofona, upravljanje odmeva, izenačevalnik vokala, Funkcija spreminjanja vokala
- Gumbi in kontrole: Vklon/izklon, Predvajanje/premor, Povečanje glasnosti, Zmanjšanje glasnosti,

Stikalo svetlobne animacije, Dynamic Bass Boost (DBB)

- Svetlobni učinek: Da, svetlobni učinek zvočnika, stroboskopska luč
- Zaslom: Ne

Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku: Ne

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 2200 mAh, 11,1 V
- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $\leq 0,5$ W
- Tip baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Življenjska doba baterije: 12 ur
- Čas polnjenja: 3 ur
- Prenosni polnilnik: Ne

Dimenzije embalaže


- Višina: 41.4 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitvev
- Širina: 38.2 cm
- Globina: 37 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 12632 9
- Bruto teža: 7.7 kg
- Neto teža: 6.035 kg
- Teža embalaže: 1.665 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 30.6 cm
- Širina: 30 cm
- Globina: 30 cm
- Teža: 5.94 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo, Varnostni in garancijski list

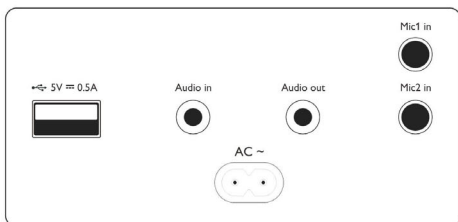

Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 7.7.1

EAN: 48 95229 12632 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com