

Philips
Hi-Fi mikrosystém



MCM169

Užijte si hudbu se skvělým zvukem

s ripováním CD disků

Pro ještě větší potěšení z hudby Hi-Fi mikrosystém Philips MCM169 nabízí možnost kopírování veškeré hudby z CD disků přímo do zařízení USB. O velkolepý zvuk se postará dynamické zvýraznění basů.

Trvalé potěšení z poslechu

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Převeďte své oblíbené CD do formátu MP3
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.


Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Zvukový výkon 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W / Maximální hudební výkon PMPO: 400 W
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Digital Sound Control

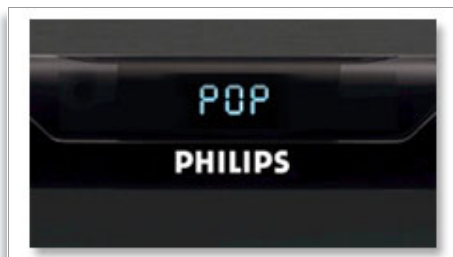

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje

dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce

basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Převeďte své oblíbené CD do formátu MP3

Jednoduše vložte velkokapacitní paměťové zařízení USB do portu na audiosystému Philips a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti použití počítače. Tak můžete vytvořit své vlastní soubory formátu MP3 prostřednictvím přímého digitálního nahrávání MP3.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 5 W RMS
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, 4 režimy nastavení zvuku DSC

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Typ zavádění: Horní
- Režimy USB Direct: Odstranění, Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Zařízení USB
- Zdroje nahrávání USB: CD

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Budíky: Časovač, Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- Barva podsvětlení: Modrá

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Záruční brožurka, Stručný uživatelský návod
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 36 tlačítky
- Uživatelský manuál: Angličtina

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 147 x 231 x 216 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 134 x 233 x 153 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Hmotnost včetně balení: 4,75 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V



Datum vydání 2009-08-14

Verze: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.