



Philips izzy
boxă portabilă wireless
Multiroom

Bluetooth®

Rezistent la stropire
Baterie reîncărcabilă
izzylink™ pentru multiroom

BM6B

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Boxa portabilă Philips izzy BM6 redă muzică wireless, prin Bluetooth. Cu protecție la stropire, o poți transporta la baie, la bucătărie sau în aer liber. Începe cu una, apoi adaugă mai multe, pentru a amplifica muzica în camere multiple. Configurare ușoară, fără router, parole sau aplicații.

Philips izzylink™ pentru muzică în camere multiple

- Redă muzică wireless într-o singură cameră prin Bluetooth
- O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă și fără aplicații
- Grupează până la 5 boxe izzy cu izzylink™, pentru distracție în mai multe camere
- Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere

Proiectat pentru mobilitate

- Design cu protecție la stropire ideal pentru utilizare în exterior (IPX4)
- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR


Sunet echilibrat și claritate

- Două drivere de boxe și radiatoare pasive oferă un sunet captivant
- Putere maximă de ieșire de 2 x 7,5 W RMS

PHILIPS


Repere

Redă muzică într-o singură cameră

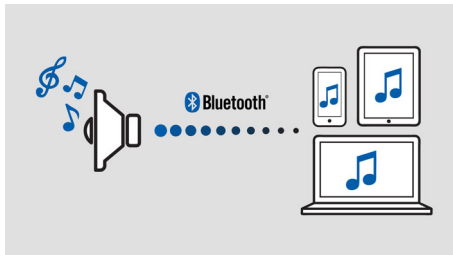


Boxa Philips izzy îți permite să redai toată muzica preferată de la telefon, tabletă sau computer, indiferent de aplicația de muzică sau de radio utilizată.

izzylink™

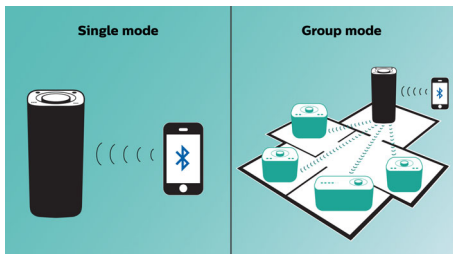


izzylink™ este o tehnologie wireless care utilizează standardul IEEE802.11n pentru a permite conectarea mai multor boxe în vederea formării unei rețele wireless. Rețeaua conectează până la cinci boxe, fără a necesita router, parolă Wi-Fi sau o aplicație mobilă pentru dispozitive inteligente pentru configurare. Poți adăuga cu ușurință boxele izzy la rețea, pentru a te bucura de muzică redată simultan în camere diferite. Fiecare boxă poate fi în continuare comutată cu o singură atingere de la modul singular pentru uz individual la modul grup pentru muzică în mai multe camere.

O singură atingere pentru a configura izzylink™

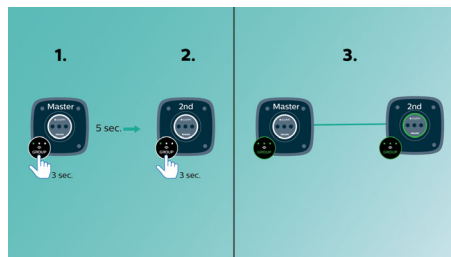

Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicații pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe pentru configurarea inițială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai ușor de obținut. După finalizare, rețeaua izzylink™ va fi memorată chiar și la scoaterea din priză a boxei.

Comută cu ușurință boxa principală

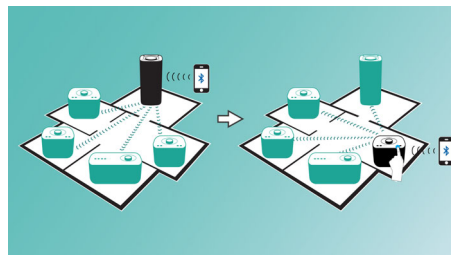

În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmitând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta și partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din același grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeași muzică în același timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.

Două drivere de difuzoare



Echipeate cu două drivere de interval complet de 2" cu două radiatoare opuse pasive, Philips izzy BM6 livrează un sunet echilibrat, cu claritate.

Design cu protecție la stropire

Designul rezistent la apă îți permite să te bucuri chiar și în mediile ude și ploioase. Testate la standardele stringente IPX4, protecția componentelor împotriva intemperiilor a fost dovedită, oferindu-ți posibilitatea de a te bucura de muzică în interior, în baie sau bucătărie, sau la exterior, indiferent de vreme.

Transferă muzică între 2 dispozitive

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.

Specificații

Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad cu afișaj Retina, noul iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară
- compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor cu Bluetooth, dispozitive redare muzică, Tablete

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 7,5W (la rețea); 2 x 5W (pe baterie)
- Boxe: Driver de interval complet 2 x 2"; 2 x radiatoare pasive
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Confort

- Rezistență la apă: IPX4

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

Alimentare

- Durată de funcționare cu baterii: 8 h (Bluetooth), 4 h (multiroom)

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (G x A x Î): 92 x 92 x 200 mm
- Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 122 x 122 x 278 mm
- Greutate produs: 0,604 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,059 kg



Data apariției 2016-06-20

Versiune: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com