

Philips
Hi-Fi-mikrosystem

MP3-/WMA-CD-afspilning

Direkte USB

MCM395



Fyldig lyd i et kompakt design

med direkte USB-afspilning

Designet specielt til dem, der sætter pris på det ypperste inden for stil og teknologi - Philips MCM395 emmer af kvalitet og kælen for detaljen. Lyt til MP3/WMA-musik fra din bærbare afspiller med direkte USB-afspilning.

Gør din lydoplevelse bedre

- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musik

Start dagen på din måde

- Vække- og sleep-timer
- Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning


Raffineret lyd og udseende

- Elegante højttalere med træ-finish
- Brugervenlig fjernbetjening

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

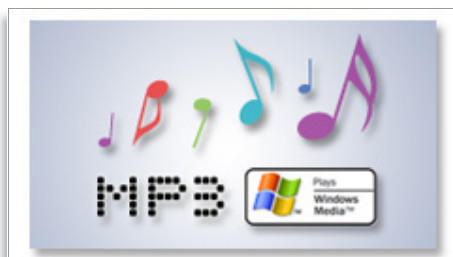

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at

rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte

musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 50 W (RMS)/2 x 100 W udgangseffekt (musik)
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 4" basenhed

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- ID3 Tag understøttelse
- Ilægningstype: Skuffe
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- RDS: Stationsnavn, Radiotekst, RDS-urindstilling
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: Linjeindgang

- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: FM-antenne

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med lithiumbatteri og 24 taster
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 152 x 228 x 285 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 152 x 228 x 257 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 494 x 371 x 275 mm
- Vægt inkl. emballage: 8,4 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2009-08-13

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37572
EAN: 87 12581 39990 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com