



Philips
CD Soundmachine

Srebrna

AZ102S

Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživajte u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu
- Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW

Jednostavna uporaba

- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe
- Linijski priključak za prijenosni reproduktor glazbe

Bogat i čist zvuk

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

PHILIPS


Istaknute znač.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

CD – nasumična reprodukcija / ponavljanje

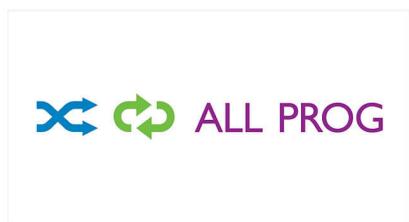

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu

istim dosadnim redosljedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redosljedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.


Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW



Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo

kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.

FM/MW tuner

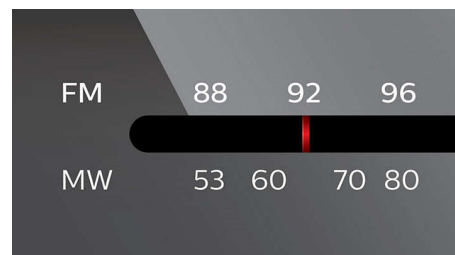

FM/MW (AM) stereo prijemnik

Linijski priključak

Linijski MP3 priključak omogućava izravnu reprodukciju sadržaja u MP3 formatu putem audiosustava. Jednostavnim povezivanjem MP3 reproduktora s audiosustavom putem njegove ugrađene linijske priključnice možete uživati u superiornoj kvaliteti zvuka i reproducirati omiljenu glazbu sa svojeg MP3 reproduktora.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 1 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Sustav zvuka: stereo

Zvučnici

- Završna obrada rešetke zvučnika: metalno
- Br. ugrađenih zvučnika: 2

Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW

Praktičnost

- Vrsta punjača: vrh

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 6
- Vrsta napajanja: AC ulaz

Dodatna oprema

- Drugo: Korisnički priručnik
- Kabeli/povezivanje: mrežni kabel
- Jamstvo: Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Bruto masa: 2.1 kg
- Dubina glavne jedinice: 245 mm
- Visina glavne jedinice: 123 mm
- Masa: 1.7 kg
- Širina glavne jedinice: 262 mm
- Visina ambalaže: 155 mm
- Širina ambalaže: 284 mm
- Dubina ambalaže: 264 mm



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 1.0.12

EAN: 87 12581 40254 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com