

Philips
CD Soundmachine

Srebrna

AZ102S



Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživajte u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

Jednostavna uporaba

- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe
- Linijski priključak za prijenosni reproduktor glazbe

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW
- FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

Bogat i čist zvuk

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

PHILIPS


Istaknute znač.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitek u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

CD – nasumična reprodukcija / ponavljanje

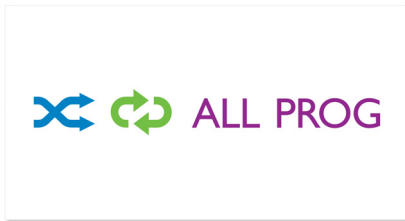


Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijensa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživate u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW



Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima audiosadržaja.

FM/MW tuner

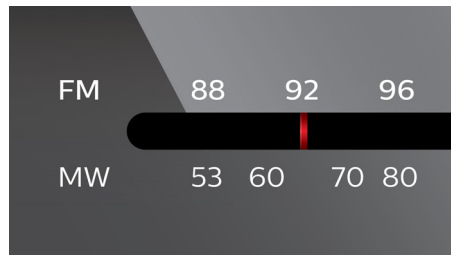

FM/MW (AM) stereo prijennik

Linijski priključak

Linijski MP3 priključak omogućava izravnu reprodukciju sadržaja u MP3 formatu putem audiosustava. Jednostavnim povezivanjem MP3 reproduktora s audiosustavom putem njegove ugrađene linijske priključnice možete uživati u superiornoj kvaliteti zvuka i reproducirati omiljenu glazbu sa svojeg MP3 reproduktora.

Specifikacije

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW
- Antena: FM antena

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Izlazna snaga: 2 x 1 W RMS

Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Završna obrada rešetke zvučnika: metal

Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1,5 V
- Broj baterija: 6
- Vrsta napajanja: AC ulaz

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: mrežni kabel
- Ostalo: Korisnički priručnik
- Jamstvo: Jamstveni certifikat

Praktičnost

- Vrsta punjača: gornji

Dimenzije

- Bruto težina: 2,1 kg
- Dubina ambalaže: 264 mm
- Visina ambalaže: 155 mm
- Širina ambalaže: 284 mm
- Masa: 1,7 kg
- Dubina glavne jedinice: 245 mm
- Visina glavne jedinice: 123 mm
- Širina glavne jedinice: 262 mm



Datum izdavanja
2015-01-22

Versija: 1.0.12

12 NC: 8670 000 37846
EAN: 87 12581 40254 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com