


Philips
Cuffie sportive open ear
wireless

Design open ear
Conduzione ossea
Chiamate più nitide in movimento
Luci di sicurezza LED

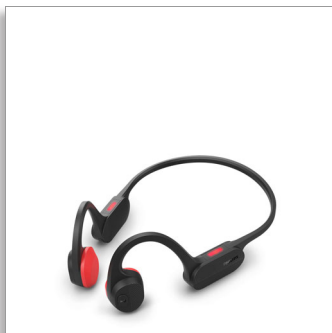

TAA5608BK

Massimo movimento, zero preoccupazioni

Con le nostre cuffie wireless, puoi muoverti liberamente senza doverti preoccupare di perderle per strada! Queste cuffie sportive con design open ear sono leggere, comode ed estremamente resistenti. Inoltre, ti consentono di sentire tutto ciò che accade intorno a te.

Cuffie open ear. Massimo movimento, zero preoccupazioni.

- Design open ear. Movimento libero.
- Conduzione ossea. Audio senza auricolari
- Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore

Pronte a tutto.

- Ricarica per 15 minuti per avere un'ora di ascolto in più
- Pronte per te. 6 ore di riproduzione
- App Philips Headphones
- Astuccio da trasporto incluso

Per il tipo di vita attiva che piace a te

- Fatti vedere. Luci di sicurezza LED
- Vai ovunque. Resistenza all'acqua IPX5
- Connettività migliore. Bluetooth di ultima generazione*

PHILIPS


Cuffie sportive open ear wireless

Design open ear Conduzione ossea, Chiamate più nitide in movimento, Luci di sicurezza LED

TAA5608BK/00

In evidenza

Design open ear

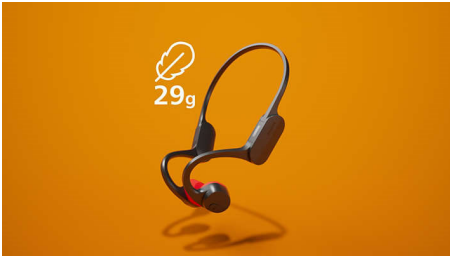


Corri, salta, muoviti! Queste cuffie open ear non cadono quando ti muovi: l'archetto da collo passa dietro la nuca e sopra le orecchie per tenere comodamente in posizione le cuffie. Inoltre, sono così leggere che ti sembrerà di non indossarle.

Conduzione ossea



La tecnologia a conduzione ossea trasmette il suono attraverso le ossa del cranio, senza bisogno di infilare auricolari o indossare cuffie che coprono l'orecchio. Il suono si propaga invece dagli zigomi direttamente all'orecchio interno e la musica si forma come per magia nella tua testa!


Chiamate più nitide in movimento

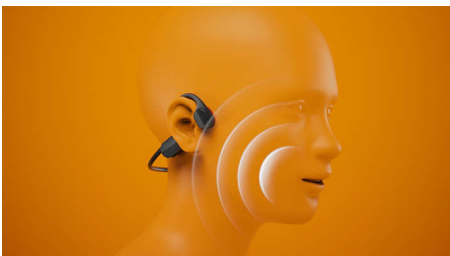

Durante una chiamata, un microfono beamforming cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua


voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!

Luci di sicurezza LED

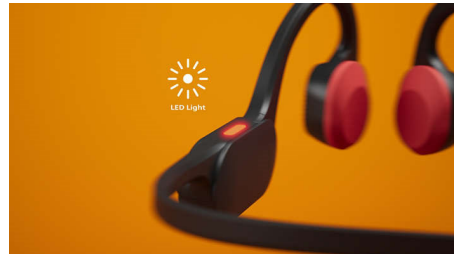

Corri di notte. Fai un'escursione su un sentiero di montagna al tramonto. Vai in bicicletta nel bosco. Grazie al LED sull'archetto, sarai sempre visibile anche negli ambienti poco illuminati. Puoi controllare i LED tramite l'app Philips Headphones o con il pulsante on/off sull'archetto.

Resistenza all'acqua IPX5

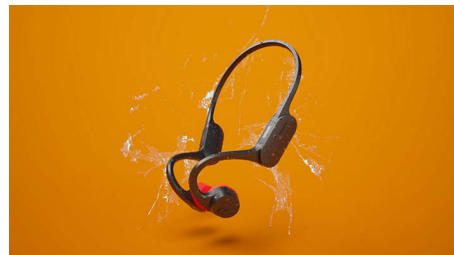


La classificazione IPX5 significa che queste cuffie open ear non hanno paura di qualche goccia di pioggia o di un vero e proprio diluvio e non ti daranno mai una scusa per rimanere sul divano! Non temono nemmeno il sudore delle tue sessioni più intense in palestra. Quando hai finito, e le cuffie sono asciutte, riponile nel morbido astuccio da trasporto.

Bluetooth di ultima generazione



Questi auricolari sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE Audio e il codec LC3 per offrirti una connessione più stabile ovunque ti trovi. Se riproduci musica in streaming o effettui chiamate in aree edificate, l'audio non subisce interruzioni, e durante la visione di film o sessioni di gaming, praticamente non ci sono ritardi

6 ore di riproduzione

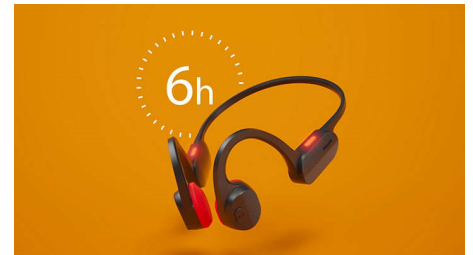

Le indossi e vai. Con 6 ore di riproduzione da una sola ricarica, queste cuffie open ear a conduzione ossea durano per diversi allenamenti. Una ricarica completa richiede solo 2 ore. Per una carica veloce, bastano 15 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione.

App Philips Headphones

L'app Philips Headphones ti consente di controllare le luci LED e di scegliere quale musica ascoltare.

Astuccio da trasporto incluso

Astuccio da trasporto incluso

Ricarica per 15 minuti

Ricarica per 15 minuti per avere un'ora di ascolto in più

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 130 - 16.000 Hz
- Diametro altoparlante: 15 mm
- Impedenza: 8 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 300 mW
- Sensibilità: 88 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,3
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Codec supportati: SBC, LC3

Scatola esterna

- Lunghezza: 20.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 18.5 cm
- Peso lordo: 0.941 Kg
- Altezza: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Peso netto: 0.192 Kg
- Tara: 0.749 Kg

Funzioni utili

- Controllo del volume
- Resistenza all'acqua: IPX5
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: a pulsante
- Luci di sicurezza LED

Assorbimento

- Numero di batterie: 1 pz.
- Autonomia di riproduzione: 6 ore
- Tempo di carica: 2 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15mins for 1 hr
- Peso della batteria (totale): 3 g

- Capacità delle batterie (cuffie): 140 mAh
- Durata batteria in standby: 80 hr
- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 19.8 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 17 cm
- Profondità: 6.1 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Peso lordo: 0.221 Kg
- Peso netto: 0.064 Kg
- Tara: 0.157 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 4.73 cm
- Larghezza: 12.94 cm
- Profondità: 10.05 cm
- Peso: 0.029 Kg

Accessori

- Altre: 1 custodia morbida
- Guida rapida
- Cavo di ricarica: Cavo di ricarica USB-C, 200 mm

Design

- Colore: Black
- Tipologia auricolare: Conduzione ossea
- Tipo di vestibilità in ear: Open fit

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 2 AI mics

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 5.0.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Aggiornamento software richiesto. L'app Philips Headphones ti invierà una notifica quando sarà disponibile l'ultima versione software.