




Philips  
station d'accueil sans fil

**Bluetooth®**  
pour Android  
6 W

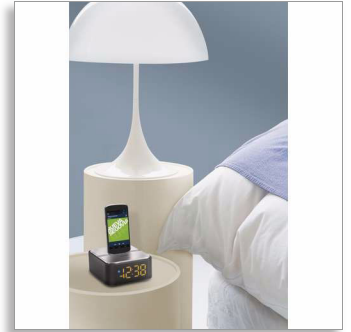

**AS130**



## Diffusez votre musique et chargez votre téléphone Android

La station d'accueil AS130 vous permet de diffuser de la musique haute qualité via Bluetooth et de charger votre téléphone Android en un clin d'œil.

### **Un son à couper le souffle**

- Enceintes en néodyme, pour un son pur et équilibré
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables

### **Élégante et compacte**

- Design élégant et compact qui s'adapte à toutes les tables de chevet
- Affichage clair de l'heure

### **Facile à utiliser**

- Station d'accueil FlexiDock bien pensée, pour la connexion d'un téléphone Android
- Widget d'appariement facile Bluetooth pour téléphone Android

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Compatibilité

- connecteur micro-USB: pour charger tous les téléphones Android
- streaming de musique grâce au Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3e génération ou ultérieure, Tablettes et téléphones Android, autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 6 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Système magnétique en néodyme



## Praticité

- Horloge/version: Numérique, 12/24 h

## Connectivité

- Version Bluetooth: 2,1
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
- Entrée audio (3,5 mm)

## Dimensions

- Dimension de l'emballage (L x P x H): 219 x 116 x 156 mm
- Poids (emballage compris): 0,65 kg

## Alimentation


- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

# Points forts

## FlexiDock

La nouvelle station Philips FlexiDock améliorée est dotée d'un connecteur micro-USB, idéal pour tout téléphone Android. Avec ses bords arrondis, le mécanisme de connexion est parfaitement adapté aux téléphones Android. Il offre une adaptabilité optimale. Faites simplement glisser le connecteur vers la gauche ou la droite, ou faites-le pivoter de manière à ce qu'il corresponde à l'emplacement et à l'orientation du port micro-USB de votre téléphone. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro-USB.

## Profitez de votre musique sans fil

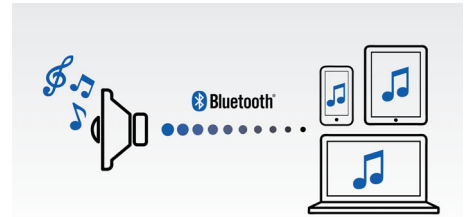

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

## Widget d'appariement facile Bluetooth

Téléchargeable sur Google Play, le widget Philips Bluetooth Audio Connect vous permet de connecter et d'appairer facilement votre appareil mobile à n'importe quel appareil audio Bluetooth Philips. Tapez sur l'icône du widget pour ajouter, appairer et connecter automatiquement votre appareil à l'appareil audio Bluetooth Philips. Une fois l'appareil appairé, vous pouvez renommer et modifier les icônes. Ce widget vous permet d'utiliser plusieurs appareils audio Philips, afin de basculer facilement entre différents appareils Bluetooth. Tapez simplement sur l'appareil audio Philips de votre choix pour lancer le streaming.

## Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes enceintes. Philips offre simplement le meilleur du son.



Date de publication  
2014-07-26

Version: 1.1.5

12 NC: 8670 000 81459  
EAN: 08 71258 16192 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)