

Philips  
Kablosuz telefon

1,6 inç ekran/mavi arka ışık  
Hoparlörlü telsiz telefon  
2 ahizeli

D1612W



## Sadelik güzeldir

Philips D161 Kablosuz Telefonda akıllı ve temel özellikler yeni ve çekici tasarımla bir araya geliyor. Eller serbest özelliği, mükemmel ses üretimi ve tak çalıştır olanağıyla tüm konuşmalarınızı harika netlikte ve rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

### Hem güzel hem kullanımı kolay

- Kolayca eller serbest görüşme yapmak için hoparlörlü bağımsız ahize
- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran
- Tek şarjla 10 saate kadar konuşma süresi
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için\*

### Kristal netliğinde ses

- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü istenmeyen ses dalgalanmalarını önler
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar

### Çevre dostu ürün

- Düşük radyasyon ve güç tüketimi


# PHILIPS

## Kablosuz telefon

1,6 inç ekran/mavi arka ışık Hoparlörlü telsiz telefon, 2 ahizeli

# Özellikler

### 4,1 cm (1.6") ekran

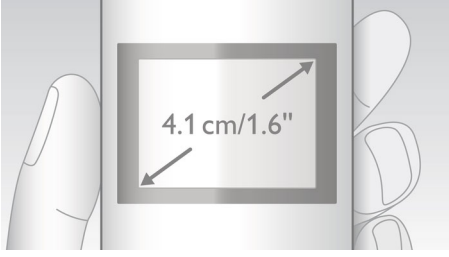

Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) ekran

### Gelişmiş ses testleri

DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve mükemmel ses üretimini gerçekleştirebiliyor.

### Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü




Otomatik Ses Seviyesi Kontrolü mesafeye, sinyal gücüne veya arayan kişinin telefonuna bağlı olarak oluşabilecek ses dalganmalarını dengeler; böylece her zaman dengeli bir seviyesi sağlar. Ses kuvvetlendirme güçlü sinyaller için azaltılırken zayıf sinyaller için artırılır; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen değişiklikler olmadan rahat bir görüşme yapabilirsiniz.

### Arayan Numarayı Gösterme\*



Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

### Kolay kurulum

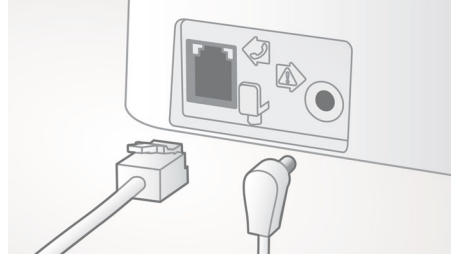

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

### Çevre dostu ürün



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir.


D1612W/34

### Hoparlörlü telsiz telefon



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

### Kaymaz tutma yeri

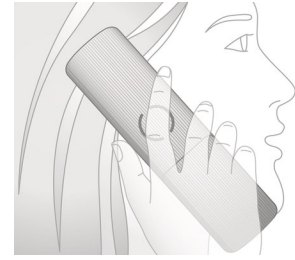

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeyle kaplanmıştır.

### Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama\*, Arayan Numarayı Gösterme\*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen numaralar
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Tuş sayısı: 20
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 10 saate kadar konuşma süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,5 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,5 m
- Aralık: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Kaymaz tutma yeri: Üçgen desen
- 200 saate kadar bekleme süresi

## Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
- HQ Ses

## Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: 12 basamak (Alfanümerik) + sabit

## simgeler

- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Mavi

## Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

## Güç

- Pil Kapasitesi: 300 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz

## Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

## Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

## SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Brüt ağırlık: 0,549 kg
- Net ağırlık: 0,452 kg
- Dara ağırlığı: 0,097 kg
- EAN: 48 95229 10109 8



Yayın tarihi 2022-05-15

Sürüm: 4.0.1

12 NC: 8670 001 61664  
EAN: 48 95229 10109 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.