




Philips
Telefone sem fios

D200

Visor de 1,6"/retroiluminação
âmbar
Alta voz
2 telefones

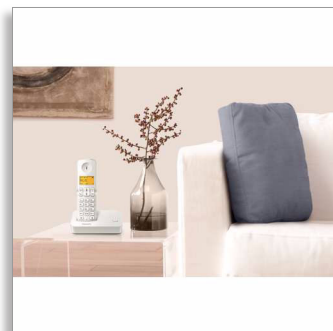

D2002W



Falar em mãos livres

O nosso design inteligente proporciona-lhe uma óptima reprodução de som, sem ter de segurar o telefone junto ao ouvido - para poder conversar com as mãos totalmente livres. Um dispositivo verdadeiramente Plug & Play com um menu fácil de utilizar, uma óptima conversa nunca foi tão simples.

Simples e atractivo

- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Visor gráfico de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Menu em vários idiomas locais
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Teclas de atalho programáveis para marcação rápida
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão

Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Destaques

Teste de som avançado



Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos acústicos a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita para os modos do terminal do telefone e de mãos livres.

Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Visor gráfico de 4,1 cm (1,6")

Visor gráfico de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

Alta voz no terminal




O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Menu em idiomas locais



Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

Teclas de atalhos programáveis

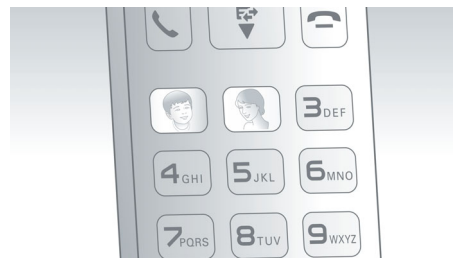

Agora, telefonar às pessoas de quem mais gosta é mais fácil do que nunca. Graças à marcação simples com um só toque, não voltará a precisar de procurar o número delas. Pode programar até 2 teclas para marcação instantânea.

Pega antideslizante



A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + ícones de 2 linhas
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

Capacidade de Memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de Lista de Remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos

Funcionalidades

- Alta voz - fale com as mãos livres
- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Indicação para carregar a bateria
- Indicação da força do sinal
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Desligar automático
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Gestão de Chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas Não Atendidas, Chamadas Recebidas
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Chamadas internas - vários terminais do telefone

- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Textura circular
- Até 180 horas de tempo no modo de espera
- Bloqueio do teclado numérico
- Toque na base

Alimentação

- Capacidade das pilhas: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Eco+
- Modo ECO total (NEMO)

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 67967 5
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 10,5 cm
- Peso bruto: 0,707 kg
- Peso líquido: 0,576 kg
- Tara: 0,131 kg



Data de publicação
2015-02-20

Versão: 4.0.4

12 NC: 8670 001 00762
EAN: 87 12581 67967 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com