

Philips
Audio-/videosysteem voor
in de auto

17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Draadloos zoeken en afspelen

CE600BT



Ervaar livemuziek met video in uw auto

Bezeten van muziek

De nieuwe Philips CE600BT heeft alle belangrijke functies die u nodig hebt om te genieten van beeld en geluid van hoge kwaliteit in de auto, zoals een WVGA-scherm van 17,3 cm voor perfecte weergave, een geavanceerde DSP en 24-bits DAC voor een kristalhelder geluid.

Geniet van superieur geluid

- DSP voor een kristalhelder geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- 7-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen

Gebruiksvriendelijk

- Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
- Draadloos zoeken en afspelen voor toegang tot content op uw smartphone
- USB-aansluiting voor het afspelen van muziek en snel opladen


Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- WVGA LCD-scherm met hoge resolutie
- Perfect passend 2.0 DIN-chassisontwerp
- Geschikt voor achteruitrijcamera

PHILIPS

Kenmerken

Music Zone

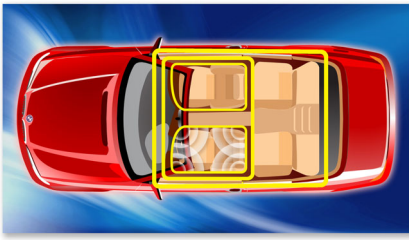

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoefte en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumenniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Ingebouwde Bluetooth-ontvanger



Met de handsfree Bluetooth-functie kunt u uw mobiele telefoon veilig gebruiken tijdens het rijden en hoeft u geen belangrijke oproepen te missen. Met de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger kunt u ook handig muziekbestanden van uw telefoon naar het auto-entertainmentssysteem streamen.

Scherm met hoge resolutie

Het in de auto ingebouwde AV-systeem CarStudio van Philips is voorzien van een WVGA (800 x 480 pixels) LCD met hoge resolutie. Dit heldere, duidelijke display geeft de scherpste weergave van de slimme gebruikersinterface en van videoweergave uit verschillende multimediabronnen. Het is ook ideaal geschikt voor het bekijken van diaprojecties van uw favoriete foto's. Verder kunt u kiezen uit verschillende achtergronden en kleurthema's, om een aangename sfeer in uw auto te creëren.

Afspelen en snel opladen via USB



De nieuwe universele USB-oplader van Philips levert 1 ampère aan een smart device. Dit is voldoende om de accu op te laden en gereed te maken voor intensief gebruik. Het softwareprotocol is bovendien universeel compatibel met vrijwel alle verkrijgbare


smartphones en het opladen begint zodra de USB-verbinding tot stand is gebracht.

7-bands parametrische equalizer



7-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen

Draadloos zoeken en afspeLEN

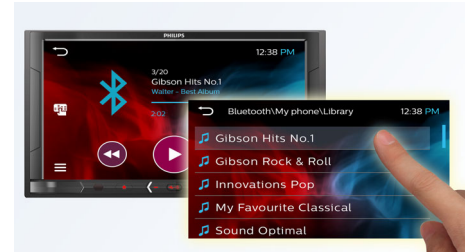

U hoeft nooit meer in uw tas of zak te zoeken naar uw smartphone om muziek af te spelen. Dankzij Bluetooth- en AVRCP 1.5-ondersteuning op de CE600BT heeft u direct en probleemloos toegang tot de muziekbibliotheek op het scherm. * Compatibel met iOS- en Android-smartphones met Bluetooth en AVRCP 1.3 of hoger.

DSP voor een kristalhelder geluid



DSP voor een kristalhelder geluid

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiameter: 17,3 cm (6,8")
- Beeldformaat: Breedbeeld
- Verlichte toetsen: Rood

Media afspeLEN

- USB: (achterzijde)
- Muziek van uw iPod/iPhone
- Bluetooth-streaming van muziek
- AV-ingang: CVBS
- Muziek van Android-telefoon

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, XviD
- Resolutie: 720*480/576 (30 fps)

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, WMA9
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 16 k-320 kbps, samplingfrequentie 8 k-48 kHz

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Zendernaam, Automatische frequentiezoeker

Draadloze Bluetooth®-technologie

- Versie: BT 3.0
- Profielen: A2DP, HFP, AVRCP 1.5
- Oproep doorverbinden (in gesprek): Ja. (van/naar handset)
- Collectie: 10 m (open ruimte)

Geluid

- Digitale signaalprocessor (DSP): 24-bits 5-kanaals DAC
- High-pass-crossover (HPF): 60/80/120 Hz
- Subwoofer-crossover (LPF): 60/80/120 Hz +/- 12 dB
- Equalizer: 7-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- Video-ingang: CVBS Video (RCA) 1x
- Video-uitgang - analoog: Composite Video-uitgang
- Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R)
- Voorversterkeruitgang subwoofer: 1x met versterkingscontrole
- Ingang parkeercamera: 1x
- Stuurwiel-afstandsbediening: Ja. (Adapter van externe leverancier vereist)

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Engels, Spaans, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees
- Snelstartgids: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom
- Snel opladen via USB: 5 V, max. 1 A

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 188 x 116 x 245 mm
- Chassis: 2 DIN



Publicatiedatum
2016-11-06

Versie: 1.3.4

12 NC: 8670 001 38587
EAN: 48 95185 62367 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com