

Philips  
DVD oynatıcı

DVP1033



## Her diski oynatır, her formatı okur

Boy önemli midir? Ne kadar küçükse o kadar iyi deyimini hiç duydunuz mu? İşte fiyatına göre en uygun DVD Oynatıcı. Karmaşık hiçbir yanı yok! Dijital fotoğraflar da dahil tüm disk formatlarını oynatan ve görüntü kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen basit bir set.

### Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı


### Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- Dijital ses çıkışı ile mükemmel çok kanallı ses bağlantısı

# PHILIPS

# Özellikler

## DivX Sertifikalı

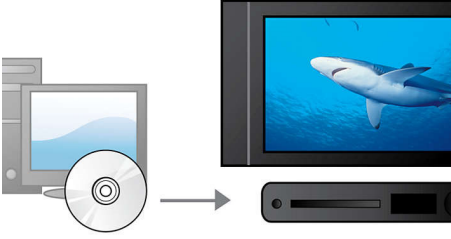

DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir.


## 12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini


sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

## 192kHz/24 bit ses DAC'ı

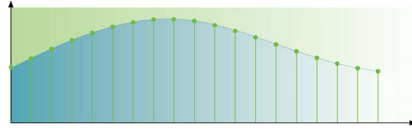

192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

## Her şeyi oynatır

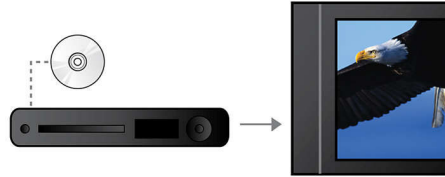


Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R,

DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.


## Her şeyi oynatır

MP3, WMA ve JPEG dosyalarını oynatın ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

## Dijital ses çıkışı

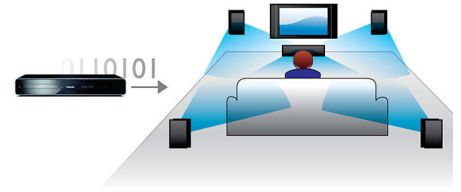

Dijital ses çıkışı ile mükemmel çok kanallı ses bağlantısı



# Teknik Özellikler

## Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: 100

## Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel çıkış, Scart

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Yunanca, Macarca, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Çekçe

## Güç

- Güç tüketimi: <math>10\text{ W}</math>
- Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>1\text{ W}</math>

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu

## Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 295 mm
- Set Genişliği: 260 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 194 mm
- Set Yüksekliği: 59 mm
- Ambalaj Genişliği: 325 mm

- Set Derinliği: 250 mm
- Set ağırlığı: 1,3 kg

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Slayt Gösterisi, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi

## Multimedya Uygulamaları

- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Resimler, MP3

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD Video, DivX
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.2.5

EAN: 87 12581 51766 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)