




Philips
Bezprzewod. nauszna
słuchawka, wysoka
rozdzielczość

Przetworniki 40 mm/zamkn.
konstrukcja

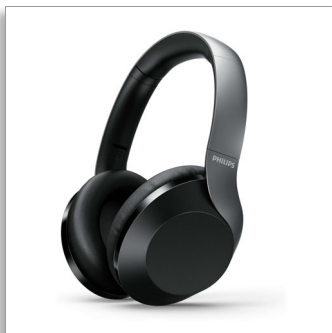

TAH8505BK

Kontroluj ciszę

Bezprzewodowe słuchawki z funkcją aktywnej redukcji szumów

Słuchaj muzyki, a nie deszczu. Możesz sterować funkcją aktywnej redukcji szumów w bezprzewodowych słuchawkach nausznych, dopasowując ją do sytuacji. 30 godzin odtwarzania i elastyczne, szybkie ładowanie zapewniają wygodę podczas całej podróży

Doskonały dźwięk

- Port wejścia liniowego umożliwiający słuchanie na przewodzie
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół
- 40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniające szczegółowy dźwięk

Od ulubionej listy odtwarzania po ważny telefon

- Błyskawiczne ładowanie: 2 godziny działania po 5 minutach ładowania
- Szybkie ładowanie: 6 godzin działania po 15 minutach ładowania
- Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
- Sterowanie dotykowe: przesuwaj, dotykaj, naciskaj
- Zarządzanie codziennymi zadaniami w podróży dzięki asystentowi głosowemu

Wyjątkowa wygoda, świetny wygląd i długie odtwarzanie

- Aktywna redukcja szumów (ANC) — zanurz się w muzykę
- Niewielka, składana na płasko konstrukcja ułatwia przechowywanie
- Gładka, regulowana opaska na głowę i miękkie poduszki nauszne
- 30 godzin odtwarzania lub rozmów (25 godzin z włączoną funkcją ANC)

PHILIPS

Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

Zalety

30 godzin odtwarzania podczas każdej podróży

Słuchawki, które sprawdzą się w każdej podróży. Ładowanie trwa zaledwie 2 godziny, a starcza na 30 godzin odtwarzania (lub rozmów) przy wyłączonej funkcji aktywnej redukcji szumów i 25 godzin, gdy jest włączona. Dwa poziomy szybkiego ładowania — Błyskawiczne ładowanie i Szybkie ładowanie — zapewnią dodatkowe 2 lub 6 godz. czasu odtwarzania.

Muzyka lub cisza

Odetnij się od hałasu dzięki aktywnej redukcji szumów. Dotknięcie przycisku pozwala wyeliminować dźwięki z otoczenia podczas jazdy pociągiem lub pracy w hałaśliwym biurze. Jeśli idziesz ulicą, możesz słuchać muzyki bez wyciszania odgłosów z otoczenia w trybie Awareness.

Idealnie dopasowana wygoda

Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie, bez względu na to czy słuchasz muzyki czy podcastu. Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe ucho, zapewniając pasywną izolację dźwięków z zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, gładka i można ją z łatwością regulować, a przy tym nie zaplątuje się we włosy.

Uniwersalna konstrukcja

Te bezprzewodowe słuchawki nauszne mają miękkie nauszki składane w dwóch kierunkach. Można je złożyć na płasko, co umożliwi przechowywanie ich w szufladzie biurka lub w dołączonym pokrowcu. Można je również złożyć na płasko i do wewnątrz, dzięki czemu zmieszczą się w kieszeni lub torbie.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Subtelne nuty pianina. Potężne tony muzyki rockowej. Niezależnie od tego, czego lubisz słuchać, dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej rozdzielczości usłyszysz każdy dźwięk. Po podłączeniu do źródła dźwięku wysokiej rozdzielczości pozwolą one cieszyć się bezstratną jakością dźwięku o wyższej częstotliwości próbkowania niż w przypadku odtwarzania z płyty CD. Muzyka zabrzmiała jak na żywo.

Inteligentne funkcje za jednym dotknięciem

Głośność można regulować, przesuając palcem w górę lub w dół po dotykowym panelu sterowania na muszli słuchawki. Funkcję aktywnej redukcji szumów można włączyć lub wyłączyć jednym dotknięciem. Możesz też włączyć tryb Awareness, aby lepiej słyszeć otoczenie podczas odtwarzania muzyki. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa pozwala zachować czystość dźwięku podczas rozmowy.

Asystent głosowy

Zarządzaj swoimi codziennymi zadaniami bez wyjmowania telefonu. Naciśnij przycisk na opasce, aby aktywować funkcję asystenta głosowego. Możesz poprosić go o otwarcie kalendarza, odczytanie powiadomień z telefonu, nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości do znajomych, zarządzanie listami odtwarzania i o wiele innych rzeczy.

Redukcja szumów i echa

Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.

Port wejścia liniowego

Port wejścia liniowego umożliwiający słuchanie na przewodzie

Błyskawiczne ładowanie

Jeśli potrzebujesz więcej mocy, wystarczy 5 minut ładowania, aby zapewnić kolejne 2 godziny odtwarzania.

Szybkie ładowanie

Dwa poziomy szybkiego ładowania „Błyskawiczne ładowanie” i „Szybkie ładowanie” zapewniają dodatkowo 2 lub 6 godz. odtwarzania. Dzięki temu możesz słuchać muzyki od poniedziałku do piątku i jeszcze dłużej.

-
40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniające szczegółowy dźwięk

TAH8505BK/00

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
- Średnica głośnika: 40 mm
- Membrana: Tworzywo PET
- Impedancja: 16 omów
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
- Czulość: 90 dB

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Format przesyłania strumieniowego: SBC
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

Karton zewnętrzny

- Długość: 23.7 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Długość: 9.3 cali
- Szerokość: 22.9 cm
- Waga brutto: 2.608 kg
- Wysokość: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 11575 7
- Szerokość: 9.0 cali
- Wysokość: 10.2 cali
- Waga netto: 0.834 kg
- Waga brutto: 5.750 lb
- Waga netto: 1.839 lb
- Waga opakowania: 1.774 kg
- Waga opakowania: 3.911 lb

Udogodnienia

- Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, Przelączenie między 2 połączeniami, Odbieranie/kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia, Przelączenie między rozmową i muzyką
- Regulacja głośności

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas odtwarzania muzyki: 30 godzin
- Czas gotowości: 200* godz.
- Czas rozmów: 30 godz.

Wymiary opakowania

- Wysokość: 25 cm
- Szerokość: 21.5 cm
- Głębokość: 7 cm
- Wysokość: 9.8 cali
- EAN: 48 95229 11575 0
- Szerokość: 8.5 cali
- Waga brutto: 0.75 kg
- Głębokość: 2.8 cali
- Waga netto: 0.278 kg
- Waga brutto: 1.653 lb
- Waga netto: 0.613 lb
- Waga opakowania: 0.472 kg
- Waga opakowania: 1.041 lb

Akcesoria

- Przewód audio
- Pokrowiec
- Przewód USB
- Adapter samolotowy

Design

- Kolor: Czarny



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 2.1.1

EAN: 48 95229 11575 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych