




Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®
MULTIPAIR technológiával

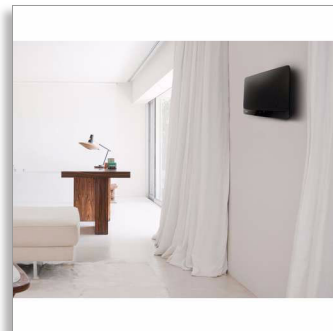

BTM2460

Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

Akár két Bluetooth eszközt is csatlakoztathat egyszerre, vagy használhatja az USB Direct csatlakozót, és személyre szabhatja a hangzást a digitális hangzásszabályzással. Az audiobemeneti csatlakozón keresztül bármilyen zenelejátszó-eszközt csatlakoztathat, hogy új lendületet adjon zenéinek. Mindez karcsú, kompakt, falra rögzíthető formában.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással
- Azonnali zenecsere 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz
- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaikat, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási

eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Zenecsere 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszhasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámaikat.

Falra szerelhető



A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangszórók

- Hangsugárzó-meghajtók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Audielejátszás

- Lemezelejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolőségység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth® profilok: A2DP

Kényelem

- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: nyílás

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

Méretek

- Csomag szélessége: 520 mm
- Csomag magassága: 323 mm
- Csomag mélysége: 123 mm
- Bruttó tömeg: 3,6 kg
- Nettó tömeg: 2,4 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 465 x 107 x 233 mm

Tápellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2016-05-10

Verzió: 3.0.7

12 NC: 8670 001 22803
EAN: 04 89518 56060 71

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com