

Philips Streamium
Система Hi-Fi с Wi-Fi



MCI900

Почувствуйте эмоции живого выступления

Одержимые звуком

Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 Гб, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.

Вся ваша музыка в одной беспроводной системе

- Тысячи бесплатных интернет-радиостанций
- Жесткий диск объемом 160 Гб для хранения до 2000 музыкальных альбомов
- Транслируйте или передавайте музыку и фотографии с ПК/MAC без проводов

Превосходное качество воспроизведения

- Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"
- Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

Обогатите ваши впечатления

- Цветной ЖК-дисплей для удобного управления
- Воспроизведение DVD, DivX[®], MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

Естественное звучание как вживую

- Алюминиевые АС для высокоточного воспроизведения звука при оптимальной прочности
- SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания
- FullSound усиливает басы и делает звук чище

PHILIPS


Основные особенности

SoundSphere



Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.


Алюминиевые АС

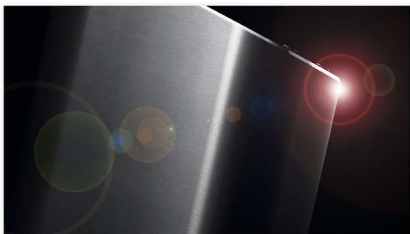

Возьмите от природы все самое лучшее. Для изготовления компонентов, создающих акустический эффект, наиболее подходящими являются природные материалы. АС, изготовленные из алюминия, отличаются большей жесткостью, имеют более совершенный корпус, который естественным образом сдерживает вибрации, улучшает звукопередачу и повышает точность

воспроизведения звука. В результате вы получаете акустические системы с великолепным дизайном, которые обеспечивают воспроизведение звука, соответствующее качеству оригинальной записи.

FullSound

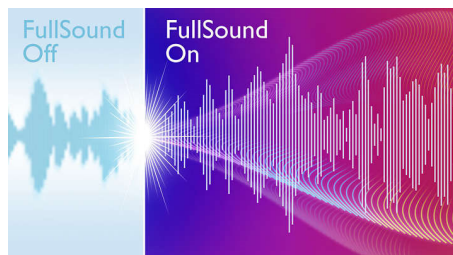

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

Позолоченный разъем АС



Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также

минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

Бесплатные интернет-радиостанции



С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

Жесткий диск 160 ГБ/2000 альбомов



Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых музыкальных файлов, ранее размещенных в памяти ПК/МАС, с легкостью вмещающей до 2000 музыкальных альбомов. Экономия места, удобное управление аудиокolleкцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x50 Вт RMS
- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Цифровой усилитель класса "D"
- Настройки эквалайзера: Нейтрально
- Регулятор громкости: вверх/вниз

Медианосители

- Емкость жесткого диска: 160 GB
- Тип: Жесткий диск USB (внешний)

Громкоговорители

- Основная АС: SoundSphere, Двухполосная, Съёмные решетки АС

Подключения

- Антенна: Диполь FM
- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Другие подключения: Ethernet, Цифровой коаксиальный аудиовыход
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Видеовыход — аналоговый: Компонентный Y Pb Pr (cinch), Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Аудио выход — цифровой: HDMI
- Наушники: 3,5 мм
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b), Беспроводная локальная сеть (802.11n)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Клиент UPnP, Сервер UPnP

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции

Комфорт

- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Звуковой сигнал с жесткого диска
- Тип дисплея: ЖК
- Языки экранных меню: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский
- Цвет подсветки: Белый
- Часы: На главном дисплее, Интернет-время
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения
- Разъем для наушников

Мощность

- Источник питания: 50 Гц, 200-240 В

Аксессуары

- Батарейки: 2 шт, ААА
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Английский, французский, немецкий, испанский,

итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский (на жестком диске)

Размеры

- Ширина устройства: 251 миллиметра
- Высота устройства: 202 миллиметра
- Глубина устройства: 251 миллиметра
- Глубина основной АС: 202 миллиметра
- Ширина основной АС: 175 миллиметра
- Вес устройства: 12,50 кг
- Высота основной АС: 354 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с и постоянный/переменный битрейт
- Тип загрузчика: Лоток, С приводом
- Режим воспроизведения с жесткого диска: Альбом, Все дорожки, Жанр, Список воспроизведения, Тот же исполнитель, Тот же жанр
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
- Интернет-радио

Характеристики

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Увеличение частоты дискретизации, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями для телевизора
- Дисплей на устройстве: Фото JPEG через USB-порт, Поточная передача с компьютера

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки, Замедленное движение, Увеличить



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 19.1.6

EAN: 87 12581 47491 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Napster доступна только в Германии и Великобритании.