



Philips  
Auscultadores com  
microfone

Diafragmas de 40 mm/posterior  
fechada

On-ear  
Protecções almofadadas  
respiráveis  
Dobragem compacta

**SHL3265BG**

## Detalhes nítidos com graves de alto impacto

Os SHL3265 proporcionam um desempenho para DJs em ascensão. Diafragmas em neodímio de 40 mm oferecem graves dinâmicos, enquanto as protecções para os ouvidos ajustáveis rodam a 165° para um controlo fácil. Equipados para uma potência de 2000 mW, os auscultadores não apresentam distorções, mesmo a volumes elevados.

### Confortável para utilizações prolongadas

- Protec. p/ ouvidos ajustáveis e aro p/ cabeça adapta-se a qualquer cabeça
- Protecções para as orelhas macias com 80 mm de diâmetro para um conforto de audição mais prolongado

### Práticos e duradouros

- O cabo com 1,2 m de comprimento é ideal para utilização no exterior
- Design dobrável compacto com auriculares reversíveis
- Os auriculares rodam a 165° para melhor controlo e flexibilidade extra
- Testado com 12 000 dobras do cabo para uma durabilidade assegurada
- Botão para atender e microfone no fio para chamadas em mãos livres simples

### Experiência de audição perfeita

- 2000 mW de potência, sem distorção mesmo a volumes elevados
- Diafragmas dos altifalantes de 40 mm para som potente e dinâmico
- Acústica de tipo fechado para um bom isolamento de som

**PHILIPS**


Auscultadores com microfone

Diafragmas de 40 mm/posterior fechada On-ear, Protecções almofadadas respiráveis, Dobragem compacta

SHL3265BG/00

## Destaques

### Cabo com 1,2 m de comprimento

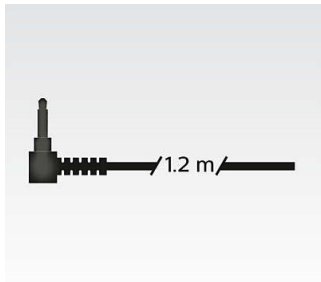

O cabo com 1,2 m de comprimento é ideal para utilização no exterior

### Elevado controlo de potência de 2000 mW

A elevada potência permite um alto desempenho, independentemente do volume ou da fonte. O som é limpo e sem distorções, mesmo a volumes elevados ou a níveis altos de potência de entrada de áudio.

### Diafragma do altifalante de 40 mm



Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em neodímio proporcionam uma excelente clareza de som com graves de alto impacto.

### Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos ajustáveis



As protecções ajustáveis para as orelhas e o aro para a cabeça foram concebidos para se esquecer que os está a utilizar.

### Acústica de tipo fechado



O sistema com parte posterior fechada isola o ruído ambiente para uma audição envolvente

### Design dobrável compacto

Concebidos para lhe proporcionar a melhor experiência em movimento, os SHL3260 podem ser dobrados para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil. O design inteligente e a selecção cuidadosa de componentes, incluindo articulações robustas, permitem que estes sejam manuseados com facilidade.

### Auriculares rodam a 165°

Concebidos a pensar nos aspirantes a DJ, os auriculares dos auscultadores rodam cada um a 165° para uma audição cómoda com um só ouvido enquanto mistura faixas. A rotatividade também pode ser útil durante a audição normal, quando precisa de ouvir sons exteriores.

### Botão para atender e microfone no fio



Botão para atender e microfone no fio para chamadas em mãos livres simples

### Protecções para as orelhas macias e respiráveis



As protecções para as orelhas são suaves e mais respiráveis, aliviando a pressão e o calor para um conforto de utilização mais duradouro.

### Testado com 12 000 dobras do cabo

Testado com 12 000 dobras do cabo para uma durabilidade assegurada

# Especificações

## Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 8 - 27000 Hz
- Diâmetro da coluna: 40 mm
- Diafragma: PET
- Impedância: 32 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 2000 mW
- Sensibilidade: 107 dB

## Conetividade

- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Ligação de Cabo: cabo de um único lado
- Conector: 3.5 mm

## Embalagem exterior

- Comprimento: 24.3 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Comprimento: 9.6 polegada
- Largura: 21 cm
- Peso bruto: 1.15 kg
- Comprimento: 23 cm
- GTIN: 1 69 25970 70392 2
- Largura: 8.3 polegada
- Comprimento: 9.1 polegada
- Peso líquido: 0.51 kg
- Peso bruto: 2.535 lb
- Peso líquido: 1.124 lb
- Tara: 0.64 kg
- Tara: 1.411 lb

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 22.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Largura: 19.5 cm
- Profundidade: 7.5 cm
- Comprimento: 8.9 polegada
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 69 25970 70392 5
- Largura: 7.7 polegada
- Peso bruto: 0.31 kg
- Profundidade: 3.0 polegada
- Peso líquido: 0.17 kg
- Peso bruto: 0.683 lb
- Peso líquido: 0.375 lb
- Tara: 0.14 kg
- Tara: 0.309 lb

## Dimensões do produto

- Comprimento: 18.5 cm
- Largura: 15 cm
- Profundidade: 4.5 cm
- Largura: 5.9 polegada
- Comprimento: 7.3 polegada
- Profundidade: 1.8 polegada
- Peso: 0.17 kg
- Peso: 0.375 lb

## Design

- Cor: Preto e dourado



Data de publicação  
2024-03-12

Versão: 1.0.3

EAN: 69 25970 70392 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)