

Philips Heritage Audio
DVD-s komponens Hi-Fi
rendszer

Hi-Fi cső

Selyem dóm magassugárzó
150 W



MCD909



A hangzás bűvöletében

Élvezze a Hi-Fi hangzás nyújtotta melegséget

Ismerje meg a páratlan minőségű anyagokból készített Philips DVD komponens Hi-Fi rendszer megbízható hangvisztaadását. Az elektroncsöves előerősítő kristálytisza hangzást nyújt. A teljes nagyfelbontású multimédia illesztőfelület (HDMI) gondoskodik az élesebb képről.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- USB Direct, zene és fényképek lejátszásához
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Audiofil szintű hangzásélmény

- Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért
- Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
- 150 W kimeneti RMS összteljesítmény
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból

- Minőségi alumínium ház és valódi fából készült hangszórók
- A lapos gombokkal rendelkező távvezérlő hátlapja bőr, előlapja fém

PHILIPS


Fénypontok

Kiváló minőségű Hi-Fi csövek



A beépített Hi-Fi csövek csak a prémium audiofil rendszereknél szokásos hangminőséget nyújtják. Az analóg csövek a fülnek kellemes hangdinamikát garantálnak alacsony torzítás mellett, így Ön tiszta, pontos, meleg és élethű hangminőséget élvezhet.

Neodímium szalagos magassugárzó

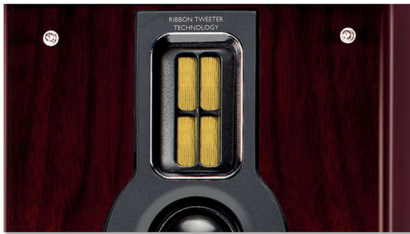

A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredetit kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokok sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó



Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisan csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.

150 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 150 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.


DVD, DivX® és MP3/WMA-CD lejátszása



A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet


meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

Dolby Digital

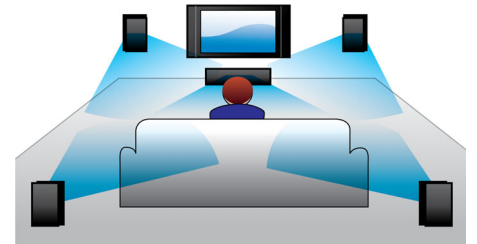

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audio szabvány az emberi fül működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

Minőségi ház és hangszóró

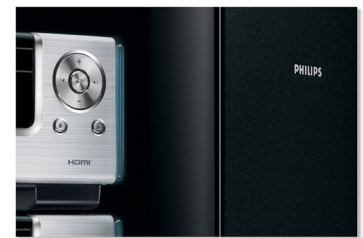

Minőségi alumínium ház és valódi fából készült hangszórók

A távvezérlő hátoldala bőr bevonatú



A karcsú kialakítás és a kényelmesen kis súly tökéletes egyensúlya igazi élvezett teszi ennek az ergonomikus tervezésű távvezérlőnek a használatát. A fémes bevonatú lapos előlapot vonzó megjelenésű, valódi bőr hátlap egészíti ki, míg a stílusos, pontosan működő billentyűzet magas fokú kezelhetőséget nyújt. Élvezze a letisztult megjelenés és az egyszerű irányíthatóság együttesét.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kép javítása: videominta-vételezés, video-túlmintavételezés, High Def (720p, 1080i, 1080p)

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Elektroncsöves előerősítő, „D” osztályú digitális erősítő, hangerő, Magas- és mélyhang-szabályozás, Dolby Digital

Hangszórók

- Hangszórók: 3-utas, 5"-es mélyhangszóró, dóm középsugárzó, szalagos magassugárzó
- Továbbfejlesztett hangszórók: aranyozott hangszóró-csatlakozók, levehető hangszórórácsok

Videolejátszás

- DVD régiókód: 2
- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, kép-CD, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállítás, PBC, lassú mozgás, Nagyítás, szülői felügyelet, lemez menü, gyors visszaugrás, gyors előreugrás, OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől

Audilejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna
- RDS: rádiótext, RDS óra-beállítás, állomásnév, programtípus
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: 2xRCA (audió), komponens videokimenet, kompozit videokimenet (CVBS),

- digitális koaxiális audiokimenet, digitális optikai kimenet, HDMI-kimenet, Fejhallgató (6,3 mm-es), SCART kimenet, S-Video kimenet
- Aux be: 2xRCA (audió)
- USB: USB gázdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálca
- Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, török
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y), vezérlőkábel, Hálózati tápkábel
- Távezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezés útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretek

- Bruttó tömeg: 22,5 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 205 x 240 mm
- Fő hangszóró magassága: 330 mm
- Főegység mélysége: 280 mm
- Csomag mélysége: 375 mm
- Főegység magassága: 180 mm
- Csomag magassága: 310 mm
- Főegység szélessége: 250 mm
- Csomag szélessége: 740 mm

Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W

digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, kép-CD
- Képtömörítési formátum: JPEG



Kiadás dátuma
2016-12-14

Verzió: 2.0.8

12 NC: 8670 000 48625
EAN: 87 12581 45820 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com