




Philips
Ammattitason DJ-
kuulokkeet

Ammattitason DJ-kuulokkeet

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyyny
Kokoontaitettavat

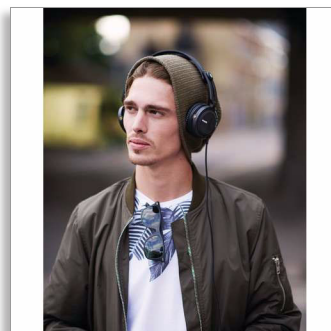

A1PRO



Ammatti-DJ:n kuulokkeet

Suunniteltu yhteistyössä Armin van Buurenin kanssa

A1PRO-kuulokkeet on suunniteltu yhteistyössä viisi kertaa maailman parhaaksi valitun DJ:n Armin van Buurenin kanssa elektronisen musiikin täyttämään elämään. Nämä kuulokkeet tuovat lisätehoa ja sykettä jokaiseen säveleen, olitpa sitten liikkeellä tai miksauspyödyän ääressä.

DJ- ja äänentoistoammattilaisille

- Tarkasti alkuperäistä vastaava ääni takaa musiikkinautinnon
- 40 mm:n ja 2500 mW:n kaiuttimelementit takaavat häiriöttömän musiikin
- Erinomainen äänieristys äänekkäisiin ympäristöihin
- Suljetut ja ääntä eristävät korvatyyny vaimentavat taustamelun tehokkaasti

Miellyttävät pitkäaikaisessakin käytössä

- Kääntyvät varret kummallakin puolella mahdollistavat kuuntelun yhdellä korvalla
- Irrotettavat, vaihdettavat ja miellyttävät korvatyyny
- Pehmeät, miellyttävät kuulokesankatyyny

Kätevät ja kestävät

- Kokoontaitettava malli helpottaa säilyttämistä ja kuljettamista
- 1,8-metrillä kierrejohdolla lisää liikkumavapautta
- TR90-nailonista tehty kuulokesanka on erittäin kestävä

Ihanteelliset lisävarusteet DJ-käyttöön

- Vaihdettavat tyyny

PHILIPS

Kohokohdat

40 mm:n kaiuttimelementit, joissa 2500 mW:n teho



Tehokkaat 40 mm:n ja 2500 mW:n neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja dynaamisen ja häiriöttömän musiikin myös suurilla äänenvoimakkuuksilla tai äänitulotehoilla.

Suljettu malli



Suljettu malli maksimoi basson ja estää äänen kuulumisen ulkopuolelle kovillakaan äänenvoimakkuuksilla. Supra-aural-korvatyyny peittävät korvien ja kuulokkeiden välisen raon ja eristävät äänet ainutlaatuisesti.

Kierrehjohdolla on pituutta 1,8 m

Nauti vapaammista liikeradoista 1,4-metrinen kaapelin ansiosta, jonka pituus kierreosan kanssa on

enimmillään 1,8 m. Kierrekaapeli myös pienentää vetämisen aiheuttamaa rasitusta ja mahdollistaa lisäpituuden ilman toisiinsa kietoutunutta johtosotkua.

Erinomainen äänieristys

Pehmeät korvatyyny eristävät ympäristön äänet, joten voit keskittyä rytmiin ilman häiriöitä.

Kokoontaitettava malli

Philipsin ammattitason DJ-kuulokkeet voi taittaa kokoon, jolloin niiden kuljettaminen ja säilyttäminen on helppoa. Älykkään muotoilun ja tarkkaan valittujen osien, kuten laadukkaiden saranoiden, ansiosta kuulokkeita kaikkine osineen on helppo käsitellä.

Vaihdettavat tyynyt



Korvatyynyissä on bajonettikiinnitys: ne kierretään ja napsautetaan paikoilleen samalla tavalla kuin kameran objektiivi. Pehmeät, korvan peittävät tyynyt tuntuvat mukavilta pitkässäkin käytössä.

Tarkasti alkuperäistä vastaava ääni

Tarkasti alkuperäistä vastaava ääni kuulostaa samalta kuin äänitystilanteessa. Siinä ei ole häiriöitä tai vääristymiä vaan kuulemasi ääni vastaa alkuperäistä.

TR90-nailonista tehty kuulokesanka

TR90-nailonista tehty kuulokesanka on erittäin kestävä

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: suljettu
- Taajuusvaste: 13–23 000 Hz
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Enimmäisteho: 2500 mW
- Kalvo: PET
- Vääristymä: <0,5 %
- Impedanssi: 16 ohmia
- Herkkyys: 108 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Tyyppi: Dynaamiset

Liitännät

- Johtoliitäntä: yksipuolinen

Pakkauksen mitat

- EAN: 69 23410 72870 5
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Kokonaispaino: 0,3995 kg
- Nettopaino: 0,2385 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 0,161 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 22 x 19 x 24 cm
- Nettopaino: 0,7155 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Taara: 0,6745 kg

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 16 x 17,5 x 5 cm
- Paino: 0,2385 kg



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* 72 mm:n vaihdettavat korvatyynyt ostettavissa erikseen osoitteissa shop.philips.com ja armadashop.com