

PHILIPS

Parlante portátil
inalámbrico

ShoqBox

Bluetooth®

Resistente al agua y a prueba de
golpes

Luces multicolor

SB300B



Ritmos increíbles, luces brillantes

¡Preparate para disfrutar el ritmo! Shoqbox SB300 de Philips produce graves explosivos y potentes a través de dos radiadores de graves. Amplificá la energía con luces que se encienden al ritmo de los graves. Con una estructura duradera, resistente al agua y los golpes, llevá el Shoqbox a todas partes.

Fácil de usar

- Entrada de audio para conectar fácilmente casi cualquier dispositivo
- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth
- Micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres

Ritmos potentes

- Ritmos explosivos a través de dos radiadores de graves
- Sonido potente a través de los parlantes frontales

Comenzá la fiesta en cualquier lugar

- ¡Iluminá! Luces multicolor que resplandecen al ritmo de la música
- Diseño para exteriores resistente, a prueba de golpes y resistente al agua
- La batería recargable integrada mantiene la intensidad de la fiesta


Destacados

Ritmos explosivos



Gracias al controlador de parlante frontal de rango completo de 1,5 pulgadas y dos radiadores de graves de gran tamaño en los costados del altavoz que funcionan como refuerzos de graves y extensiones adicionales, el Shoqbox SB300 dispone de energía con increíble precisión.

Luces brillantes

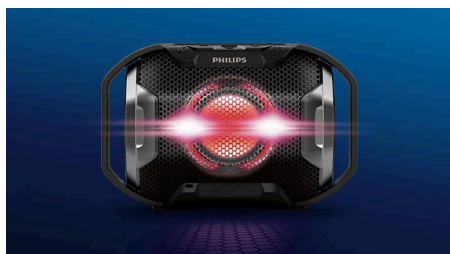

Parate bajo la luz y sentí la potencia de los emocionantes ritmos y las brillantes luces. Los múltiples colores que resplandecen al ritmo del sonido dan vida a tu música y le agregan otra dimensión a la fiesta. Si preferís bailar en la oscuridad, podés hacerlo, solo girá el interruptor para apagar las luces.

Resistencia para exteriores



Diseño duradero y resistente para cualquier aventura. Podés usarlo en la calle o en áreas silvestres, ya que este parlante puede enfrentar cualquier situación. Debido a que cumple con estrictos estándares IPX7 para resistencia al agua, podés sumergirlo en una profundidad de hasta 1 metro durante 30 minutos. Además, no te preocupés si el parlante se cae, es a prueba de golpes.

Batería recargable integrada

Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Llamadas con manos libres

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 4 W

Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces: Un controlador de rango completo de 1,5" y dos radiadores pasivos

Diseño y acabado

Color: Negro

Conectividad

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Rango de Bluetooth: En línea visual, 20 m o 66 pies

Entrada de audio (3,5 mm)

Comodidad

Resistencia al agua: IPX7

Micrófono integrado: para conferencia por parlante

Resistente a los golpes: Y

Compatibilidad

Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior

iPod touch: 3.ª generación o posterior

iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S

Otro dispositivo con Bluetooth

funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

Energía

Tipo de batería: Batería de iones de litio integrada

Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

Accesorios

Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones

Peso con embalaje incluido: 0,35 kg

Dimensiones del producto (LxFxA): 117 x 74 x 77 mm

Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 143 x 91 x 90 mm

Peso del producto: 0.23 kg

