

Philips  
DVD player portabil

LCD de 7"



PET7402D



## Redare dublă a filmelor în timpul călătoriilor

cu două ecrane panoramice LCD

Redați filmele și muzica în mașină! Philips PET7402D și două ecrane LCD TFT de 7" vă permit savurarea filmelor în format DVD/DivX®, a muzicii și fotografiilor în timpul călătoriilor. Instalați și montați cu ușurință echipamentul pentru divertisment în mașină.

### Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

### Îmbogățiți-vă experiența AV

- Afișaj color TFT LCD de 7" în afișaj cu format panoramic 16:9
- Extindeți-vă plăcerea de a viziona filme cu ecrane TFT LCD duble
- Difuzoare stereo încorporate

### Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Adaptor CA, adaptor auto și cablu AV incluse
- Adaptor și curea de montaj auto incluse
- Mufă pentru căști pentru savurarea muzicii



# PHILIPS


## Repere

### Redare MP3-CD, CD și CD-RW



MP3 este o tehnologie de compresie revoluționară prin care fișiere mari de muzică în format digital pot fi făcute de până la 10 ori mai mici, fără a le degrada radical calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

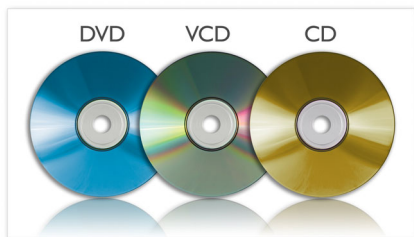

DVD playerul portabil Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD

disponibile pe piață. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD – toate pot fi redare pe DVD player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile.

### Certificat DivX



Cu asistența DivX<sup>®</sup> puteți savura filme codate cu algoritmul DivX<sup>®</sup>. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW și discuri DVD.

### Ecrane TFT LCD duble



Ecranele duble permit afișarea acelorași imagini video sau foto de la DVD playere portabile. Este suficient să conectați și să montați ecranele pe tetierele din mașină. Acum puteți savura ușor și confortabil filmele și fotografiile JPEG preferate de pe DVD împreună cu familia și prietenii pe locurile din spate.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Luminositate: 120 cd/m<sup>2</sup>
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Raport contrast (uzual): 200:1
- Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

## Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (câști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (câști), >62 dB (boxe interne)

## Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

## Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 1 A
- Jack pentru câști: 2 câști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

## Confort

- Rezistent la șocuri

## Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Kit auto: încărcător de la priză auto, curele de montaj pe tetiere x 2
- Manual de utilizare: Multilingv
- Ecran LCD secundar: LCD TFT de 7" x 1 buc

## Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 305 x 370 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 7,65 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 360 x 295 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 199 x 38 x 153 mm
- Tip ambalaj: D-box
- Greutate produs: 1 kg



Data apariției 2017-04-07

Versiune: 3.0.4

12 NC: 8670 000 49636  
EAN: 87 12581 46467 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.