




Philips
bežični prijenosni zvučnik

10 W, 10 h

Veliki domet tehnologije
Bluetooth
Otporan na vodu i prašinu
Mogućnost brzog punjenja

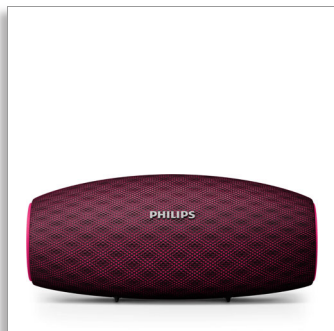

BT6900P

Glazba nikada ne prestaje

Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim

Intuitivno punjenje

- Brzo punjenje omogućuje 3 puta brže punjenje zvučnika
- Indikator baterije za jednostavno pražnjenje razine baterije
- USB kabel ima funkciju trake

Jaka Bluetooth veza

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Jaka Bluetooth veza do 30 m ili 100 ft
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive

Moćan zvuk

- Bas emiteri za dodatno pojačanje i proširenje basa
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja
- Snažan zvuk prednjih neodimijskih zvučnika

Izuzetna izdržljivost

- Izdržljiva konstrukcija – otporna na udarce, prašinu i vodu (IP57)
- Tkanina DuraFit iznimnih tehničkih značajki

PHILIPS

bežični prijenosni zvučnik
10 W, 10 h Veliki domet tehnologije Bluetooth, Otporan na vodu i prašinu, Mogućnost brzog punjenja

BT6900P/00

Istaknute značajke


Prednji zvučnici

Zvučnik EverPlay ne zna za kompromise kada je u pitanju kvaliteta zvuka. Pomoću dva prednja neodimijaska zvučnika pruža jasan, prirodan, snažan zvuk s dubokim i snažnim basom. Savršen je za sve vrste glazbe, bilo da reproducirate u otvorenom ili zatvorenom prostoru

Bas emiteri


Zvučnik EverPlay zahvaljujući velikoj površini za emitiranje basa iz malih dimenzija reproducira snažan zvuk. Pruža dodatno pojačanje i proširenje basa.

Funkcija Anti-clipping

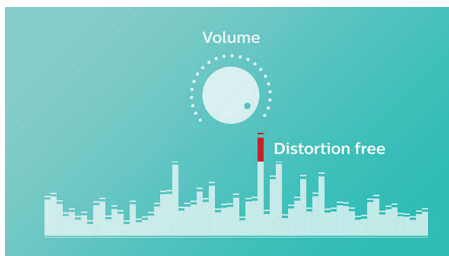


Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvata niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Bežično usmjeravanje glazbe

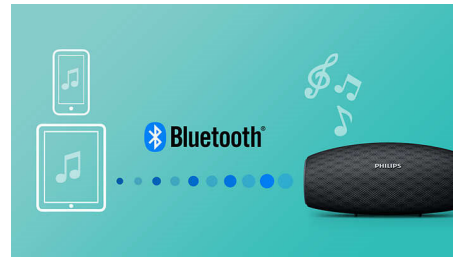

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije izdržljiva je i energetske učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Domet tehnologije Bluetooth od 30 m

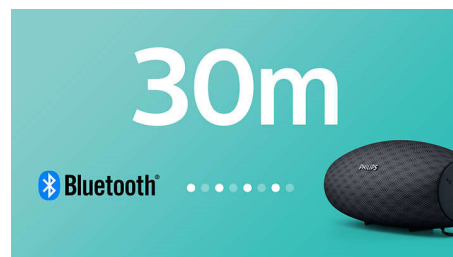

Možete se slobodno kretati noseći svoj pametni telefon, bez straha od prekida glazbe. Zvučnik EverPlay ima nevjerojatno stabilnu i dalekometnu Bluetooth vezu do 30 m ili 100 stopa, udaljenost tri puta veću od industrijskog standarda. Zvučnici su opremljeni osjetljivom antenom i filtrom radijskih frekvencija za smanjenje pozadinskih smetnji na minimum.

Ugrađeni mikrofon

Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati


te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvršno.

Brzo punjenje



Punjenje zvučnika uobičajeno je dugotrajno. EverPlay ima mogućnost punjenja zvučnika tri puta brže od uobičajenog USB adaptera. Punjenje zvučnika adapterom za brzo punjenje Qualcomm (nije obuhvaćen isporukom), koji se uobičajeno koristi za nove Android telefone, mnogo je brže.

Indikator baterije

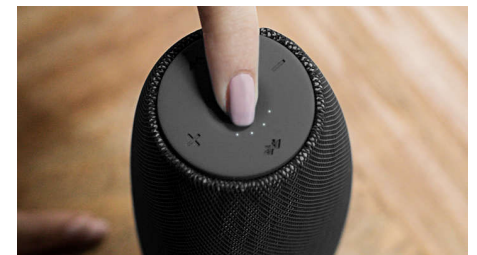

Konačno Bluetooth zvučnik koji pruža jednostavan, jasan način nadzora preostale energije! Na zvučniku EverPlay dovoljno je pritisnuti tipku za pregled preostale razine baterije.

USB traka

Punjenje nikada nije bilo tako jednostavno. Kada razina napunjenosti baterije postane niska, iskoristite praktičnu traku i USB kabel za punjenje. Uključite ga za punjenje ili pomoću njega pričvrstite zvučnik za torbu radi lakšeg prenošenja.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 10 W
- Sustav zvuka: Mono

Dizajn i završna obrada

- Boja: Ružičasta

Zvučnici

- Pogonska jedinica zvučnika: 1 x 2-inčna pogonska jedinica punog raspona i 1 x 2-inčna pasivna emitera

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa

Praktičnost

- Vodootpornost: IPX7
- Ugrađeni mikروفon: za konferencijske pozive
- Otpornost na prašinu

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju

Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 10 sat(i)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 0,488 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 160 x 71 x 72 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 175 x 122 x 94 mm
- Masa proizvoda: 0,313 kg



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com