

Philips
Домашно кино 2.1

3D Blu-ray
Готово за iPod/iPhone

HTS3261



Прекрасна чистота за филми и музика

Завладяващ звук

Сега можете да се насладите на всеки звуков детайл от любимите си филми и музика с компактната система за домашно кино Philips HTS3261. Високоговорителните конуси на минерална основа, вградени в нейните високоговорители, дават прекрасна чистота на всеки звуков детайл.

Прекрасно изживяване при слушане

- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
- 400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Усилвател клас D за действително динамичен и ясен звук
- Високоговорителни конуси на минерална основа за изключителна чистота

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
- Компактен дизайн, който съответства на плоския ви телевизор


Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- WiFi аксесоар (опция) за безжично свързване с интернет
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS


Акценти

Високоговорителни конуси на минерална основа

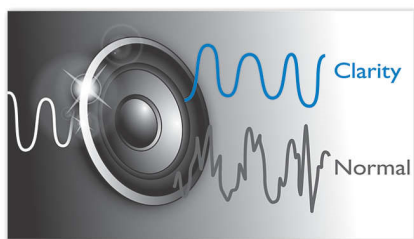


Високоговорителни конуси на минерална основа за изключителна чистота

Усилвател клас D

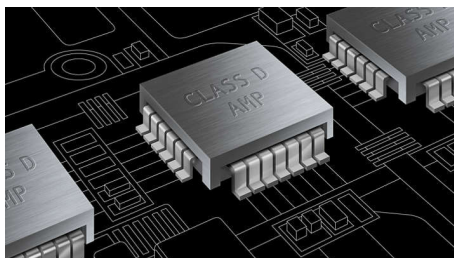

Усилвателят клас D приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. След това сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително по-добро качество на звука. Освен това, усилвателят клас D има ефективност над 90% в сравнение с традиционните АВ усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Dolby TrueHD и DTS-HD

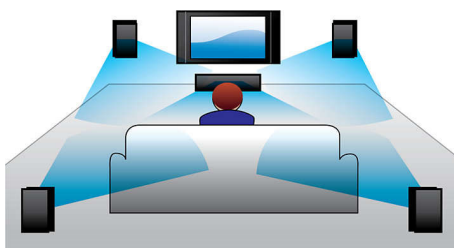

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове.


Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

400 W RMS мощност



400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Сензорен панел за възпроизвеждане

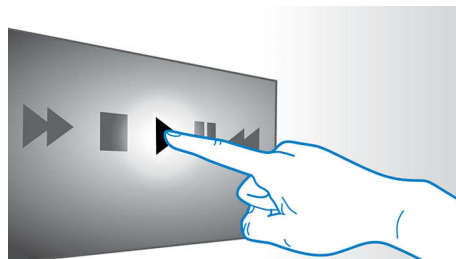

Интуитивните органи за управление на сензорния панел ви позволяват да регулирате силата на звука и други опции при възпроизвеждане, просто с натискане на сензорните бутони на предния панел.

Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за

действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обмен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Smart TV



Системите за домашно кино Philips със Smart TV ви предлагат набор от усъвършенствани функции, включително Net TV, DLNA и MyRemote. Net TV предоставя широк спектър от онлайн информация и забавления на вашия телевизор. Просто изберете Net TV в менюто "Начало" и започнете да преглеждате за услуги, например магазини за видео по заявка* - за най-новото от HD видеото, и "телевизия за наваксване". DLNA ви дава достъп до снимки, музика и филми, записани на компютъра, докато си седите удобно на дивана. Не можете да намерите дистанционното управление? Просто използвайте вашия смартфон или таблет за управление на системата за домашно кино, чрез приложението MyRemote на Philips.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, Тонколона Dolby Virtual, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обмен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност
- Изходна мощност на събуфъра: 200 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Новини, Филм, Музика, Оригинални
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 100 W x 2
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 400 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 сателитни високоговорителя
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK, USB
- Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Слот за карти SD/SDHC, Wi-Fi USB слот
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

Захранване

- Потребявана електроенергия: 75 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $\leq 0,5\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Поставка за iPod/iPhone DCK3060, Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB
- Акcesoари в комплекта: Батерии за дистанционното, CVBS видео кабел, FM антена, Кабел Music iLINK, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 58 x 315 мм
- Тегло с опаковката: 9 кг
- Тегло на главното устройство: 2,6 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 550 x 393 x 275 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 123 x 307 x 369 мм
- Тегло на събуфъра: 3,8 кг
- Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 95 x 161 x 87 мм
- Дължина на кабела на сателитния високоговорител: 4 м
- Тегло на сателитния високоговорител: 0,55 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Подходящи телевизори Philips*

- Серия 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Устойчивост

- Опаковка: Електронно ръководство за потребителя

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.3.6

EAN: 87 12581 58160 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.

* За повече информация посетете www.philips.com/blu-ray