



Philips  
Draadloze TV-  
hoofdtelefoon

40 mm drivers/open achterkant

Voor over het oor  
Zachte oorkussens

SHD8800



## Home cinema-geluid met hoge resolutie

### Superieur bioscoopgeluid voor thuis

Met de Philips SHD8800 draadloze koptelefoon kunt u helemaal opgaan in bioscoopgeluid, met volledige vrijheid. De digitale, draadloze connectiviteit biedt storingsvrij, kristalhelder geluid, voor de ultieme persoonlijke home entertainment-ervaring.

#### Superieure luisterervaring

- Superieur bioscoopgeluid uit 40 mm drivers
- De digitale draadloze verbinding levert kraakhelder geluid
- Audio met hoge resolutie via vaste verbinding

#### Ontworpen voor langdurig draagcomfort

- De hoofdband past zich automatisch aan voor optimaal draagcomfort

#### Gebruiksgemak

- Eenvoudig te gebruiken oplaadstation
- Beweeg vrij rond met een draadloos bereik van 30 m
- 20 uur gebruikstijd voor lange luistersessies
- Automatisch in- en uitschakelen

# PHILIPS

Draadloze TV-hoofdtelefoon  
40 mm drivers/open achterkant Voor over het oor, Zachte oorkussens

SHD8800/12

## Kenmerken

### 20 uur gebruikstijd

Met een gebruikstijd van 20 uur kunt u aan de lopende band series kijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om zonder voeding te komen zitten.

### Draadloos bereik van 30 m




Het zendbereik van 30 m biedt mobiliteit en de vrijheid om overal in huis te genieten van uw muziek.

### Automatisch aan/uit

De Philips SHD8800 hoofdtelefoon schakelt automatisch in wanneer u hem op zet. En als u klaar bent met kijken, wordt hij automatisch uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat er geen stroom verspild wordt.

### Automatisch aanpasbare pasvorm

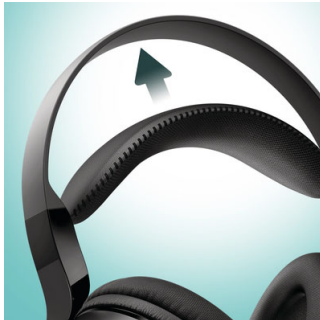

De zelfinstellende lichte hoofdband geeft u de beste pasvorm voor uw hoofd en optimaal draagcomfort.

### Bioscoopgeluid



De 40 mm drivers van de Philips SHD8800 zijn akoestisch afgestemd voor een superieur bioscoopgeluid.

### Eenvoudig op te laden




Plaats de hoofdtelefoon in het oplaadstation voor eenvoudig opladen.

### Audio met hoge resolutie



De audio met hoge resolutie biedt het beste op het gebied van geluidsprestaties en reproduceert de kwaliteit van originele studio-opnamen meer getrouw dan 16-bits/44,1 kHz CD-formaten. Met de meegeleverde audiokabel ondersteunt de Philips SHD8800 draadloze hoofdtelefoon audio met hoge resolutie, wat zorgt voor een compromisloze audiokwaliteit uit uw favoriete apparaten, zodat u meer uit uw home entertainment haalt.

### Digitaal, helder geluid

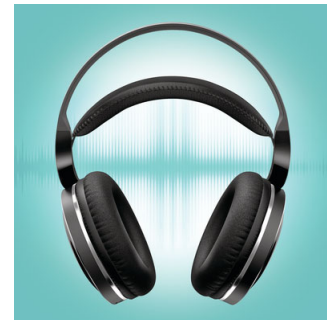

Met behulp van een digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt de Philips SHD8800 hoofdtelefoon compressie en gegevensverlies. Dit zorgt voor vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies voor een kristalhelder geluid.

# Specificaties

## Geluid

- Akoestisch systeem: Openen
- Magneettype: Neodymium
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Signaal-ruisverhouding: >75 dB
- Impedantie: 24 ohm
- Gevoeligheid: 98 dB
- Frequentiebereik: 8 - 40.000 Hz (vaste verbinding), 8 - 22.000 Hz (draadloze modus)

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Modulatie: FHSS
- Effectief bereik: 15 m
- Kanaalselectie: automatisch
- Bereik van de draagfrequentie: 2406 ~ 2472 MHz

## Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Batterij bijna leeg-indicatie
- Gebruiksduur: ~20 uur
- Oplaadindicator batterij
- Functies basisstation: LED-indicator

## Accessoires

- AC/DC-adapter: 5 V DC/550 mA

## Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2

- oplaadbare NiMH-batterijen van 1,2 V (AAA)
- Stroomvoorziening zender: 5 V DC/550 mA

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Gewicht: 0,239 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 24 x 32 x 12,5 cm
- Nettogewicht: 0,58 kg
- Brutowicht: 0,962 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Type schap: Beide
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettogewicht: 1,74 kg
- Brutowicht: 3,471 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm



Publicatiedatum  
2022-05-11

Versie: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589  
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)