


Philips BeNear  
Draadloze telefoon

### 1000-serie

Display 1,6 inch, oranje verlichting  
3 handsets  
3 handsets

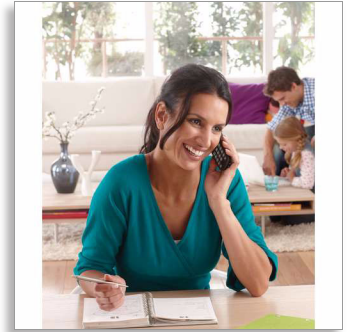

CD1903B

# Mensen dichterbij elkaar brengen

Houd het simpel

Deze telefoon is niet alleen aangenaam eenvoudig en gebruiksvriendelijk, maar biedt u ook alle voordelen van duurzaam ergonomisch comfort en een geweldige geluidswaardering. Met de snelle installatie en het gemakkelijk te begrijpen menu is deze telefoon de eenvoud zelf.

#### Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Automatische volumeregeling gaat ongewenste volumevariatie tegen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer

#### Prettig en eenvoudig

- Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met oranje achtergrondverlichting
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Sla tot wel 50 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt
- Tot 16 uur spreektijd

#### Milieuvriendelijk product

- Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus
- Laag energieverbruik: < 0,6 W in stand-bymodus



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Draadloze telefoon  
1000-serie Display 1,6 inch, oranje verlichting, 3 handsets, 3 handsets


## Kenmerken

### Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

### Parametrische equalizer

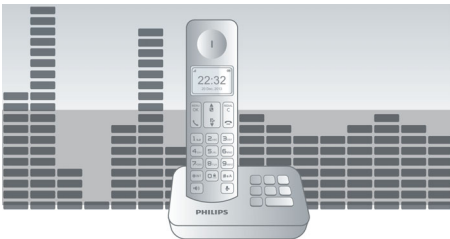

Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.


### Automatische volumeregeling



Automatische volumeregeling gaat variaties van het geluidssignaal tegen. Dit kan worden


veroorzaakt door afstand, signaalsterkte of de telefoon van degene die u belt. Wat u hoort blijft nu altijd consistent. Doordat de audio voor sterke signalen wordt verminderd en voor zwakke signalen wordt versterkt, kunt u genieten van een vloeiend gesprek zonder ongewenste variatie in het volume.

### Display van 4,1 cm (1,6")

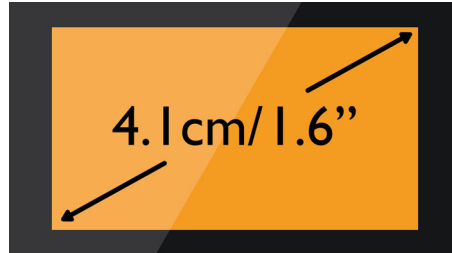

Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met oranje achtergrondverlichting

### Eenvoudige installatie

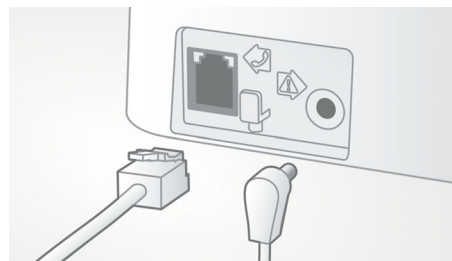

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie.  
Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

### Telefoonboek voor 50 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 50 namen in uw telefoonboek op.

CD1903B/22

### Nummerherkenning



Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 standaard

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: Zwart-wit; alfanumeriek
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Oplaadtijd: 8 uur
- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Collectie: Open veld < 300 m; binnen < 50 m

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 600 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
13,6 x 25 x 11,6 cm
- EAN: 87 12581 61271 9
- Brutogewicht: 0,977 kg
- Nettogewicht: 0,812 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,165 kg
- Type schap: Leggen



Publicatiedatum  
2015-12-23

Versie: 4.1.6

12 NC: 8670 000 79835  
EAN: 08 71258 16127 19

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)